


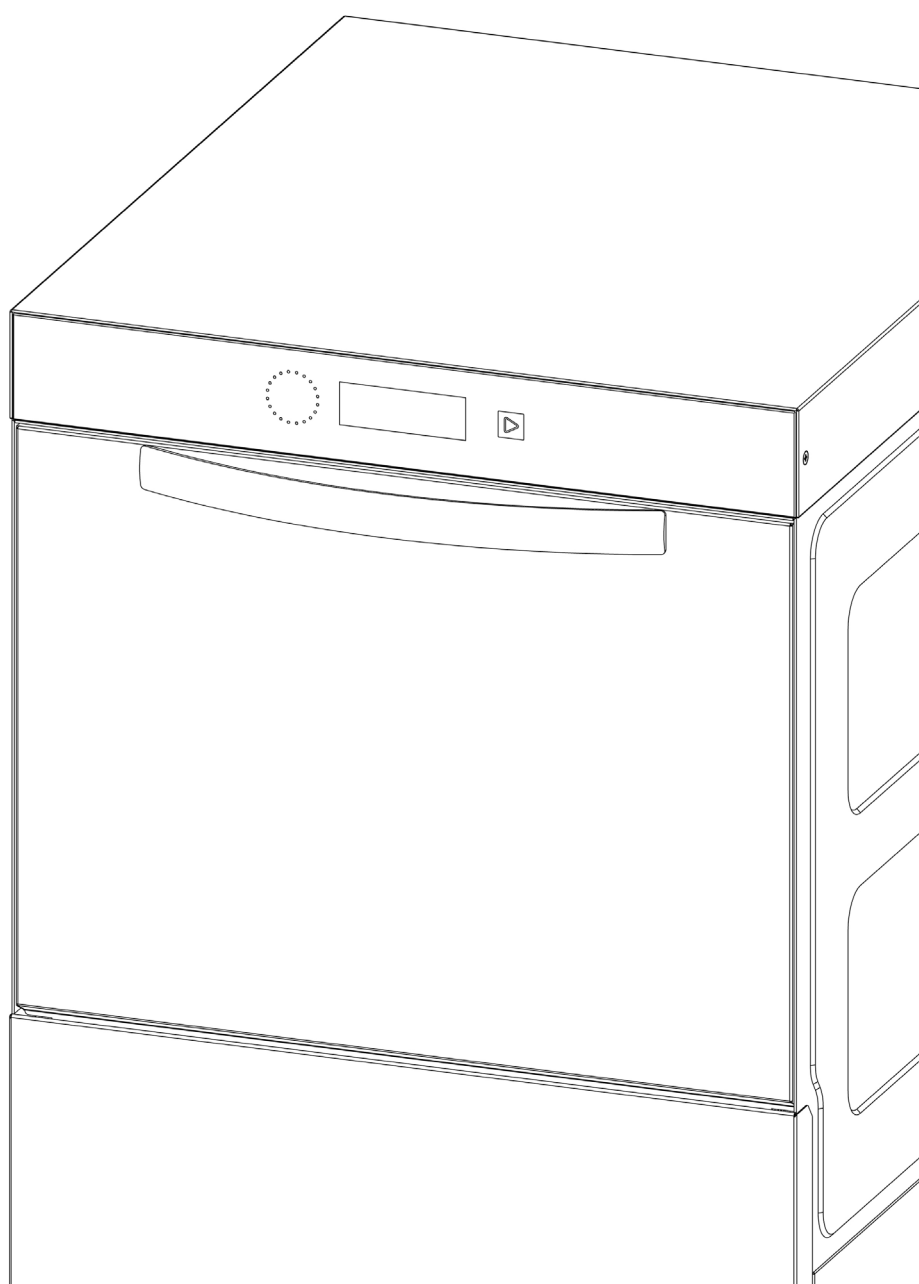

Handleiding voor gebruik en onderhoud vaatwasser Display Uniko



VERTALING VANUIT DE OORSPRONKELIJKE TAAL

LEGENDA SYMBOLEN	5
WAARSCHUWINGEN	6
DEEL EEN	8
1. Doel van de informatie opgenomen in DEEL EEN	8
2. Referentienormen	8
3. Toepasselijkheid	8
4. Transport	8
5. Instructies voor transport, opslag, uitpakken en assembleren	9
6. Identificatie van de vaatwasser en markering	10
DEEL TWEE	11
1. Doel van de handleiding	11
1.1. Ontvanger van de handleiding	11
1.2. De handleiding gebruiken en bewaren	11
1.3. Duur en geldigheid van de handleiding	11
1.4. Een nieuwe handleiding of een kopie van de handleiding aanvragen	11
1.5. Bijwerking	11
1.6. Overdracht	11
1.7. Tips van de klant	11
1.8. Aansprakelijkheidsbeperkingen	12
1.8.1. Gebruiksbeperkingen	12
1.8.2. Naleving van de normen	12
1.8.3. Aansprakelijkheid	12
2. Installatie	13
2.1 Plaatsing en nivellering	13
2.2 Elektrische aansluiting	14
ELEKTRISCHE INSTALLATIE EENFASIGE VAATWASSER	15
ELEKTRISCHE INSTALLATIE DRIEFASIGE VAATWASSER	16
2.3 Aarding	18
2.4 Hydraulische aansluiting	18
2.5 Aansluiting op de waterafvoer	19
2.6 Versie met afvoerpomp	19
2.7 Systeem reinigingsmiddelen	20
2.8 Vaatwasser met ingebouwde waterontharder	20
2.9 De waterhardheid meten	21
2.9.1 Instelling elektronische vaatwasser	21
3 Voorbereidingen voor het gebruik van de machine	21
3.1 Voorziene gebruik	21
3.2 Gebruiksomstandigheden	21
3.3 Type vaatwerk	22

3.4 Gebruiksbeperkingen	22
3.5 Bediener	22
4 Instructies voor het gebruik van de elektronische vaatwasser met display UNIKO	22
4.0 Datum en tijd instellen	22
4.0.1 Programmering in- en uitschakeling vaatwasser	23
4.1 Algemene controle van de werking	24
4.2 Veiligheidsvoorzieningen	24
4.2.1 Algemene beveiligingen	24
4.2.2 Alarmsignalen	24
4.2.3 Indicatoren en signaleringen	24
4.2.4 Vergrendelingssystemen	24
4.2.5 Verstelbare en afneembare af- en beschermingen	24
4.3 Veiligheidsmaatregelen	24
4.4 Onbelaste test	25
4.5 Handelingen voor afwassen	25
4.6 Werking elektronische vaatwasser met display UNIKO	26
4.6.1 Energiebesparing	29
4.7 Einde van de service	30
4.8 Lijst van de pagina's	31
4.8.1 betekenis van de kleuren van de TOETS START	35
4.8.2 betekenis van de led-cirkel	36
4.8.3 Keuze van de wasprogramma's	37
4.8.4 Wifi	38
4.8.5 Termostop	39
5 Instructies voor de demontage	39
6 Onderhoud	39
6.1 Onderhoud display UNIKO	42
6.2 Onderhoud van de apparatuur	43
7 Restricties	43
8 Instructies voor noodsituaties	43
9 Problemen oplossen	44
9.1 Waarschuwingen en alarmen elektronische vaatwasser	47
10 Opleiding van het personeel	50
11 Nuttige tips	50
12 Instructies voor de verwijdering	51
WAARSCHUWING	51

LEGENDA SYMBOLEN

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	OPGELET - GEVAAR VOOR LETSEL Dit symbool duidt op informatie en waarschuwingen, waarvan de niet-naleving de veiligheid van de personen in gevaar kan brengen of beschadiging van het apparaat kan veroorzaken.
	GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE Dit symbool duidt op informatie en waarschuwingen van elektrische aard, waarvan de niet-naleving de veiligheid van de personen in gevaar kan brengen of beschadiging van het apparaat kan veroorzaken.
	GEVAAR VOOR BRANDWONDEN Dit symbool duidt op informatie en waarschuwingen van thermische aard, waarvan de niet-naleving de veiligheid van de personen in gevaar kan brengen of beschadiging van het apparaat kan veroorzaken.
	GEVAAR VOOR VALLEN Dit symbool duidt op informatie en waarschuwingen met betrekking tot de gebruiksomstandigheden van het product, waarvan de niet-naleving de veiligheid van de personen in gevaar kan brengen.
	LEES DE INSTRUCTIES alle instructies in deze handleiding dienen te worden gelezen en begrepen. Deze handleiding moet bewaard worden op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor de gebruiker van de vaatwasser, om zo een snelle en eenvoudige raadpleging mogelijk te maken. Gebruik de vaatwasser niet als u de handleiding niet kunt raadplegen.

WAARSCHUWINGEN

Enkele waarschuwingen van algemene aard

- ▶ Geachte klant, wij informeren u dat het gekochte product een vaatwasser is
- ▶ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het wassen van glazen, kopjes, borden en soortgelijke producten met aan voedsel gerelateerd vuil, waarvan de resten vooraf zijn verwijderd, eventueel door middel van weken zonder reinigingsmiddel, zoals beschreven in het hoofdstuk "Instructies voor gebruik" van de deze handleiding. Het gebruik is beperkt tot het wassen van vaatwerk voor openbare gelegenheden. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. De vaatwasser is NIET bedoeld voor het afwassen van vaatwerk of accessoires gemaakt van plastic, van glas dat kan exploderen bij contact met hete vloeistoffen en van flessen en ander materiaal voor baby's, zoals servies of soortgelijke bakjes.
- ▶ Deze handleiding moet in haar geheel gelezen en begrepen worden voordat de vaatwasser wordt gebruikt.
- ▶ Deze handleiding moet bewaard worden op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor de gebruiker van de vaatwasser, om zo een snelle en eenvoudige raadpleging mogelijk te maken. Wanneer de handleiding beschadigd, vernietigd of verloren raakt, moet u bij de fabrikant een kopie aanvragen (zie par. 1.4 – DEEL TWEE).
- ▶ **Gebruik de vaatwasser niet als u de handleiding niet kunt raadplegen.**
- ▶ Neem de aanwijzingen van de handleiding voor gebruik en onderhoud strikt in acht, zowel voor wat betreft de handelingen voor gebruik als de onderhoudswerkzaamheden.
- ▶ De vaatwasser is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen van de normen EMC EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013 Elektrische veiligheid EN60335-2-58:2005 (incl. corr.:2007)+A1:2008+A11:2010 gebruikt in combinatie met EN60335-1:2012; EN62233:2008 (incl. corr.:2008)
- ▶ De maximale geluidsemissie van onze vaatwassers bedraagt 74.3dB en de KpA-waarde=2,5db
- ▶ De vaatwasser moet worden gebruikt door ervaren personeel.
Onervaren personeel moet onder toezicht staan van een verantwoordelijke of van een collega met voldoende ervaring in het gebruik van de vaatwasser tot die acht dat een goede autonomie is bereikt.
- ▶ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen;
- ▶ Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies verkrijgen over het gebruik van het apparaat van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon.
- ▶ Het gebruik door personeel in strijd met de arbeidswetten is verboden.
- ▶ Houd de vaatwasser en de omliggende zone altijd schoon om een veilige en snelle doorgang van de operator en diens werktuigen toe te staan. Vermijd zoveel mogelijk om voorwerpen of ander materiaal op te hopen die een gemakkelijke toegang tot de deur kunnen beletten.
- ▶ In geval van gevaar moet de stroomvoorziening van de vaatwasser onmiddellijk worden onderbroken door middel van de startknop of door de vaatwasser van het elektriciteitsnet los te koppelen.
- ▶ De plaatsing, installatie en inbedrijfstelling van de vaatwasser moet worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd en gecertificeerd personeel.
- ▶ De vaatwasser kan functioneren binnen een temperatuurbereik tussen +10 en +50°C.
- ▶ De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen die van kracht zijn in het land van installatie van de machine.
- ▶ Alvorens de machine aan te sluiten, moet gecontroleerd worden of de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet overeenkomen met de waarden aangegeven op het typeplaatje en of de machine op een efficiënte aarding is aangesloten;
- ▶ Op de achterkant van de machine bevindt zich een aansluitklem, gemarkeerd met het symbool , voor de equipotentiale aansluiting tussen de diverse apparaten.
- ▶ De machine moet stroomopwaarts beveiligd worden tegen overbelasting en kortsluiting door een meerpolige thermisch-magnetische vermogensautomaat, met een toereikend uitschakelingsvermogen, of door een smeltzekeringsschakelaar type gL met een toereikend vermogen. Ter bescherming tegen indirect contact moet onmiddellijk na de thermisch-magnetische vermogensautomaat of de smeltzekeringsschakelaar een aardlekschakelaar worden geïnstalleerd met uitschakelstroom in overeenstemming met de waarde van de weerstand van het aardingssysteem van de gebruiker.

- ▶ De maximale temperatuur van het aanvoerwater is 55°C.
- ▶ De druk van het aanvoerwater moet voldoen aan de grenswaarden aangegeven onder de technische gegevens (200/350 kPa)
- ▶ Aan het einde van de wascyclus en wanneer de vaatwasser niet meer gebruikt zal worden, moet de stroomvoorziening worden losgekoppeld.
- ▶ Reinig het filter dagelijks.
- ▶ Reinig de gehele vaatwasser ten minste eenmaal per week.
- ▶ Controleer dagelijks de intacte staat van de voedingskabel, in het bijzonder wanneer het punt van aansluiting op het elektriciteitsnet zich niet in de buurt van de vaatwasser bevindt.
- ▶ De bij de machine geleverde voedingskabel is van het type H07RN-F. Als de kabel is beschadigd, koppelt u de stekker van de vaatwasser los en neemt u onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum om de kabel te vervangen.
- ▶ Plaats de voedingskabel zodanig dat mogelijke beschadiging wordt voorkomen (vermijd dat er herhaaldelijk op de kabel wordt getrapt, vermijd de doorgang van de kabel onder deuren, enz.).
- ▶ Voer het regelmatige onderhoud uit, zoals aangegeven in de handleiding voor gebruik en onderhoud.
- ▶ De onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de uitgeschakelde en van het elektriciteitsnet losgekoppelde vaatwasser en met een lege kuip.
- ▶ Wacht, alvorens onderhoud uit te voeren, tot de weerstanden zijn afgekoeld (ten minste 5 minuten). Open de deur/kap van de vaatwasser niet als de cyclus in uitvoering is. Als blokkeersysteem wordt een microschakelaar gebruikt, die zich op de deur van de vaatwasser bevindt en de waterstraal in de vaatwasser stopt, maar de machine niet spanningsloos maakt.
- ▶ De gewone onderhoudswerkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd met behulp van beschermende handschoenen en veiligheidsbril.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit met natte handen of voeten
- ▶ Dompel uw blote handen nooit in het water van de kuip
- ▶ Ingrepen voor buitengewoon onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen moeten worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd en gecertificeerd personeel. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen met personen of zaken die het gevolg zijn van het gebruik van niet-compatibele en/of niet-originele reserveonderdelen
- ▶ De beschermingsklasse van de machine is IPX1 en deze mag dus niet gewassen worden met hogedrukwaterstralen of met een stoomreiniger.
- ▶ Het is verboden om de vaatwasser te gebruiken met reinigings- of glansspoelmiddelen van een ander type dan het aanbevolen type (zoals bijvoorbeeld poeder voor het wassen van borden, waspoeder en specifieke glansspoelmiddelen voor huishoudelijke vaatwassers), of het gebruik van corrosieve ontkalkmiddelen, van zuren en in het algemeen van niet-geschikte vloeistoffen of poeders voor de reiniging. Voeg geen bleekmiddelen toe in de waskuip.
- ▶ Gebruik alleen vloeibare industriële reinigings- en glansspoelmiddelen zoals door ons geleverd of met een gelijkwaardige samenstelling die geschikt zijn voor dosering met behulp van de doseerpompen die al in de vaatwasser zijn geïnstalleerd.
- ▶ Gebruik nooit schuursponsjes of staalborstels om de vaatwasser te reinigen
- ▶ Gebruik het apparaat niet als een opstapje, klim niet op de deur of op de vaatwasser om kantelen te voorkomen.
- ▶ Vaatwassers met vierkante korf 350x350, 400x400 en vaatwassers met ronde korf Ø350 en Ø400 zijn niet geschikt voor het afwassen van borden.

N.B. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen met personen of zaken die het gevolg zijn van het niet-naleven van bovenstaande normen of van oneigenlijk gebruik, onderhoud of reparatie.

OPGELET!



GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

DEEL EEN

1. Doel van de informatie opgenomen in DEEL EEN

De informatie van DEEL EEN dient om de klant op de hoogte te brengen van de nodige gegevens voor een correcte identificatie van de vaatwasser.

2. Referentienormen

De vaatwasser is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen van de normen EMC EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013 Elektrische veiligheid EN60335-2-58:2005 (incl. corr.:2007)+A1:2008+A11:2010 gebruikt in combinatie met EN60335-1:2012; EN62233:2008 (incl. corr.:2008)

Bovendien beantwoordt de vaatwasser aan de normen voor de veiligheid en ongevallenpreventie op werkplek, die momenteel van kracht zijn, in zoverre deze van toepassing zijn.

Het is aanbevolen om de vaatwasser aan te sluiten met behulp van een aardlekschakelaar volgens de norm IEC 947 (coördinatie type 1); de maximale geluidsemissie van onze vaatwassers bedraagt 74.3dB en de waarde KpA=2,5db

3. Toepasselijkheid

De instructies in deze handleiding zijn alleen van toepassing op het aangegeven type vaatwasser.

4. Transport

Voor het transport wordt de machine door een stevige kartonnen verpakking beschermd (afb. 1). Het gewicht van de vaatwasser kan variëren van 50 tot 170 kg indien verpakt op pallet, afhankelijk van het model.


OPGELET!



GEVAAR VOOR LETSEL

HET GEBRUIK VAN WERKTUIGEN EN OPERATIONELE PROCEDURES DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR HET LADEN, HET UITLADEN EN DE VERPLAATSING VAN DE VAATWASSER KAN LICHAMELIJK LETSEL VOOR HET BIJ DEZE HANDELINGEN BETROKKEN PERSONEEL EN/OF SCHADE AAN DE MACHINE VEROORZAKEN. DE FABRIKANT BEVEELT DE NALEVING AAN VAN DE NORMEN MET BETREKKING TOT DE METHODES VOOR LADEN, UITLADEN EN VERPLAATSEN, VAN KRACHT IN HET LAND VAN GEBRUIK VAN DE VAATWASSER.

DE FABRIKANT ACHT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR MATERIËLE SCHADE EN/OF LICHAMELIJK LETSEL DIE VEROORZAAKT WORDEN DOOR EEN ONJUIST GEBRUIK VAN WERKTUIGEN OF DOOR HET TOEPASSEN VAN NON-CONFORME PROCEDURES EN/OF PROCEDURES DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR HET LADEN, UITLADEN EN VERPLAATSEN VAN DE VAATWASSER.

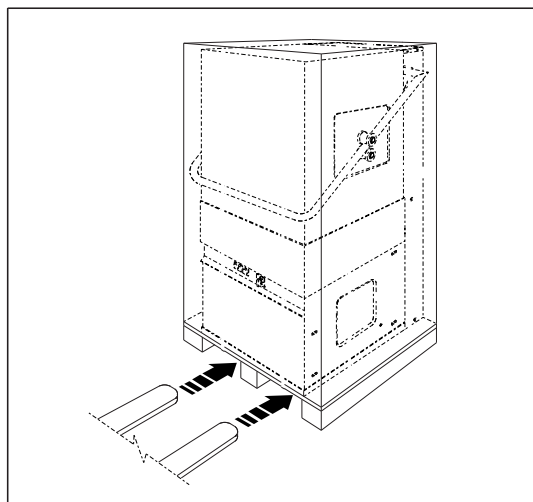

Afb. 1

Controleer bij ontvangst van de vaatwasser aandachtig de vervoersdocumenten en identificeer de colli's. Indien de documenten niet overeenkomen met de verzonden colli's of hun inhoud, moet de leverancier onmiddellijk benaderd worden.

Controleer zorgvuldig de conditie van de verpakking: blijkt deze defect of stuk of is er sprake van tekenen van onjuiste hantering, informeer dan onmiddellijk de leverancier.

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor een eventueel gebruik in geval van retournering aan de leverancier.

5. Instructies voor transport, opslag, uitpakken en assembleren

5.1 Transport

Alle vaatwassers zijn verpakt op pallets en kartonnen pallets. De vaatwasser mag alleen met een vorkheftruck of transpallet worden verplaatst, en de vaatwasser moet hierbij in evenwicht worden gehouden, zodat plotselinge bewegingen worden voorkomen. Leg de vaatwasser niet plat neer, maar neem de verticale positie zoals aangegeven door de pijl op de doos in acht.

5.2 Opslag

Als de vaatwasser moet worden opgeslagen, moet ervoor worden gezorgd dat de opslagomgevingstemperatuur tussen +5 en +45 ° C ligt, met een vochtigheid van minder dan 80%. De vaatwasser moet worden verpakt in de originele verpakking (pallet en doos) en in een verticale positie zoals aangegeven door de pijl op de doos. De pallet kan op de grond worden geplaatst op een droge en stofvrije vloer of op een pallethouder, rekening houdend met de aangegeven maximale lastindicaties op de pallethouder en vastgezet om vallen als gevolg van stoten of trillingen te voorkomen. Het is niet toegestaan om ander materiaal bovenop de doos van de vaatwasser te plaatsen.

Controleer regelmatig de juiste positie van de verpakte vaatwassers en de integriteit van de verpakking.

5.3 uitpakken en assembleren

OPGELET!




GEVAAR VOOR LETSEL

BESTEED TIJDENS DE FASEN VOOR UITPAKKEN/ASSEMBLEREN BIJZONDERE AANDACHT AAN HET WANKELE EVENWICHT VAN DE VAATWASSER.


De instructies voor uitpakken/assembleren zijn alleen geldig voor een rechtstreeks door de klant uitgevoerde installatie.

1. Open de doos van de verpakking voorzichtig (afb. 2).

Afb. 2

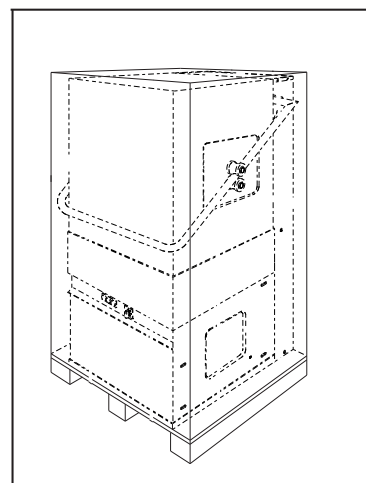


2. Verwijder de twee schroeven A die de vaatwasser op de transportpallet bevestigen (afb. 3)

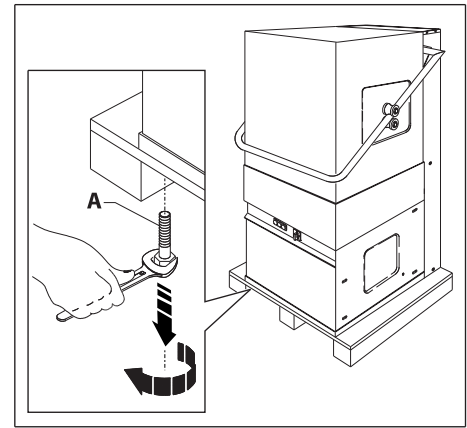

Afb. 3

3. Verplaats de machine op de pallet tot twee van de vier gaten voor het plaatsen van de steunpootjes vrijkomen (afb. 4). Pak een van de meegeleverde pootjes en draai de schroef in één van de twee vrijgekomen gaten (afb. 4). Ga verder met de montage van het tweede pootje volgens dezelfde procedure (afb. 4).

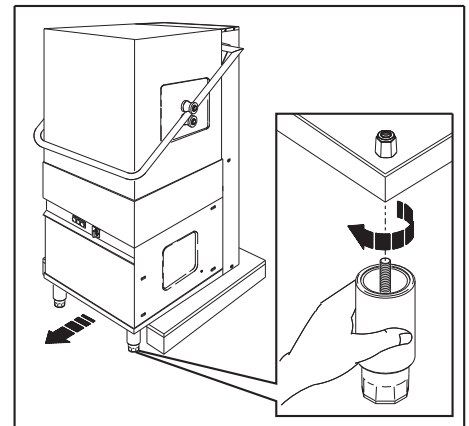

Afb. 4


4. Verplaats de machine tot ze aan één zijde op de gemonteerde pootjes rust en aan de andere zijde op de pallet, om op deze manier de twee andere gaten vrij te maken; ga dan verder met de montage van de twee resterende pootjes volgens de eerdere procedure.

6. Identificatie van de vaatwasser en markering

De vaatwasser wordt geïdentificeerd door middel van:

- *Bedrijfsnaam*
- *CE-markering*
- *Indicatie van het model en het serienummer*
- *Bouwjaar*
- *Testcertificaat*

Deze gegevens staan vermeld op het etiket aangebracht op de vaatwasser (afb. 5) en worden ook herhaald in de bijgevoegde conformiteitsverklaring.

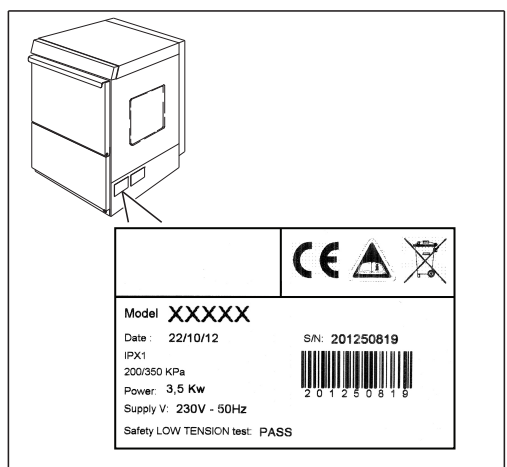

Afb. 5

1. Doel van de handleiding

Deze handleiding voor gebruik en onderhoud heeft als doel de beschrijving van de veiligheidsmaatregelen, noodzakelijk voor de gebruiker, die tijdens het gebruik van de vaatwasser in acht moeten worden genomen.

Deze handleiding voor gebruik en onderhoud maakt integraal deel uit van de vaatwasser.

Met gebruiker wordt niet alleen de aankoper van de vaatwasser bedoeld, maar al het personeel dat betrokken is bij het beheer, de werking, het onderhoud en de controle.

De informatie in deze handleiding beschrijft de handelingen voor installatie, inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud.

1.1. Ontvanger van de handleiding

De handleiding is bestemd voor de bediener van de vaatwasser en voor de onderhoudstechnicus.

1.2. De handleiding gebruiken en bewaren

Deze handleiding is bestemd voor het vertrekken van de informatie noodzakelijk voor een correct gebruik en het correcte onderhoud van de vaatwasser, in overeenstemming met de veiligheidsnormen opgelegd door de Machinerichtlijn en door de Geharmoniseerde Normen.

Ook al is de werking van de vaatwasser uiterste eenvoudig, moet de handleiding om deze reden voor zover mogelijk in de nabijheid van de plaats van gebruik bewaard worden, schoon, leesbaar en intact zijn.

1.3. Duur en geldigheid van de handleiding

Deze handleiding is geldig gedurende de volledige levensduur van de vaatwasser.

De handleiding werd opgesteld, rekening houdend met de staat van de techniek en van de wetenschap op het moment van de bouw van de vaatwasser.

Derhalve verwijst de handleiding naar de vaatwasser waarmee ze geleverd werd en moet ze ook geldig worden geacht in geval van latere bijwerkingen.

1.4. Een nieuwe handleiding of een kopie van de handleiding aanvragen

Vraag, indien noodzakelijk, uitdrukkelijk aan de fabrikant om een tweede kopie van de handleiding te verzenden, dit in geval het oorspronkelijke exemplaar vernietigd of verloren raakt.

De kopieën van de handleiding voor gebruik en onderhoud kunnen worden aangevraagd onder vermelding van het model, het serienummer en het bouwjaar van de vaatwasser (afb. 5).

Deze exemplaren worden tegen betaling geleverd.

1.5. Bijwerking

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan de vaatwassers aan te brengen en/of vorige handleidingen bij te werken, zonder hiervan kennisgeving te doen, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

De handleiding wordt door de fabrikant in de volgende gevallen bijgewerkt:

- *wanneer de vaatwasser aan de fabrikant wordt geretourneerd voor het aanbrengen van wijzigingen of verbeteringen*
- *als de handleiding fouten of weglatingen bevat die van invloed zijn op het gebruik van de vaatwasser.*

In dit geval moet de handleiding in het bezit van de klant aan de fabrikant geretourneerd worden. De fabrikant zal vervolgens een bijgewerkte kopie verstrekken.

1.6. Overdracht

In geval van overdracht of verkoop van de vaatwasser, moet de klant de fabrikant informeren over het adres van de nieuwe eigenaar en de datum van geldigheid van het contract, zodat aan de nieuwe contractant de aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen worden meegedeeld.

1.7. Tips van de klant

In de geest en volgens de letter van de normen, worden de klanten verzocht om suggesties en voorstellen ter verbetering, die zij nodig achten om het gebruik, de leesbaarheid en het bewaren van deze handleiding te verbeteren, voor te leggen.

Neem voor deze communicaties contact op met de fabrikant van de vaatwasser.

1.8. Aansprakelijkheidsbeperkingen

N.B. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen met personen of zaken die het gevolg zijn van het niet-naleven van de in deze handleiding vermelde normen of van oneigenlijk gebruik, onderhoud of reparatie.

1.8.1. Gebruiksbeperkingen

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk is ontworpen, en dus voor het wassen van glazen, kopjes en dergelijke die, samen met de korf waarin ze geplaatst worden, de maximale hoogte voor opening van de deur niet overschrijden, zoals aangegeven op basis van de modellen.

De gebruiksbeperkingen resulteren uit de maximale afmetingen van de korven en het vaatwerk dat gewassen kan worden.

Het gebruik is beperkt tot het wassen van vaatwerk voor openbare gelegenheden.

De vaatwasser is NIET ontworpen:

- voor het wassen van plastic vaatwerk, glazen of accessoires
- voor het wassen van glazen voorwerpen die bij contact met kokende vloeistoffen kunnen ontploffen
- voor het wassen van zuigflessen en materiaal voor baby's en peuters, zoals vaatwerk of gelijkwaardige recipiënten.

Vaatwassers met vierkante korf 350x350, 400x400 en vaatwassers met ronde korf Ø350 en Ø400 zijn niet geschikt voor het afwassen van borden.

Vaatwassers met korf 500x600 zijn niet geschikt voor het afwassen van glazen.

1.8.2. Naleving van de normen

De na te leven normen betreffen in het bijzonder:

- de veiligheid van de bediener
- de veiligheid van de vaatwasser.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de vaatwasser wordt gebruikt in situaties die strijd zijn met of een overtreding zijn van de veiligheidsnormen van kracht in het land van gebruik, ook als die van kracht werden tijdens of na de aankoop.

1.8.3. Aansprakelijkheid

De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade en persoonlijk letsel in de volgende gevallen:

- Oneigenlijk gebruik van de vaatwasser

Onder oneigenlijk gebruik van de vaatwasser wordt het wassen van ander vaatwerk verstaan dan staat aangegeven in de paragraaf inzake de Gebruiksbeperkingen (par. 1.8.1 – DEEL TWEE), hetgeen kan resulteren in de breuk van de roterende onderdelen, vervuiling en dergelijke, de ontstaan van scherven en/of het ontploffen van het vaatwerk.

Oneigenlijk gebruik is ook het gebruik van de vaatwasser met reinigings- of glansspoelmiddelen van een ander dan het aanbevolen type (zoals bijvoorbeeld poeder voor het wassen van borden, waspoeder en specifieke glansspoelmiddelen voor de huishoudelijke vaatwasser), of het gebruik van corrosieve ontkalkmiddelen, van zuren en in het algemeen van niet-geschikte vloeistoffen of poeders voor de reiniging.

- Gebruik van de vaatwasser door niet-opgeleid personeel

De vaatwasser moet worden toevertrouwd aan ervaren personeel. In geval van gebruik door niet-opgeleid personeel is toezicht door een verantwoordelijke persoon noodzakelijk, tot het bereiken van de veilige omstandigheden in de bewegingen en het normale gebruik van de vaatwasser.

- Gebruik in strijd met de plaatselijke veiligheidsnormen

Het gebruik door personeel in strijd met de arbeidswetten is verboden.

- Onjuiste installatie

De vaatwasser moet, vanuit mechanisch en elektrisch oogpunt, correct geïnstalleerd worden en in zodanige

omgevingen dat de bediener tijdens het gebruik geen moeilijkheden ondervindt.

In de handleiding worden de regels voor een correcte installatie vermeld, voor het geval deze door de klant wordt uitgevoerd.

- Defecten van de stroomvoorziening

Defecten van de elektrische voeding kunnen defecten van de motor en andere elektrische onderdelen van de vaatwasser veroorzaken.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een voedingsspanning die niet overeenstemt met de waarden bepaald door de geldende normen, met name:

- minimale spanningsgrenzen: -10% van de nominale waarde
- maximale spanningsgrenzen: 250 V voor nominale spanning 220 V enkele fase en 440 V voor nominale spanning 380 V driefase.

- Nalatigheid wat betreft het voorgeschreven of voorziene onderhoud (zie hfdst. 6 – DEEL TWEE)

De niet-naleving van de regels voor gewoon en preventief onderhoud kan oorzaak zijn van defecten of gestoorde werking.

- Niet-goedgekeurde wijzigingen of ingrepen

De vaatwasser mag geen, gehele of gedeeltelijke, wijzigingen ondergaan.

- Gebruik van niet-originele reserveonderdelen of onderdelen die niet model-specifiek zijn

Wij raden aan een erkende verkoper te benaderen voor de aankoop van de reserveonderdelen en, in ieder geval, om de door de fabrikant aanbevolen of geleverde reserveonderdelen te gebruiken.

- Volledig of gedeeltelijk niet-naleving van de instructies

OPGELET!



GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

DEZE HANDLEIDING MOET VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER AANDACHTIG GELEZEN EN BEGREPEN WORDEN.

Wanneer tijdens de werking van de vaatwasser de instructies geheel of gedeeltelijk worden veronachtzaamd, kan dit een gevaar vormen voor het personeel en de vaatwasser.

- Uitzonderlijke gebeurtenissen

In geval van uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals aardbevingen, overstromingen, enz., aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of lichamelijke letsels te wijten aan het gebruik van de vaatwasser onder voornoemde omstandigheden, nog voor het gehele of gedeeltelijke herstel van het apparaat.

2. Installatie

OPGELET!



GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE


De installatie moet worden uitgevoerd door gespecialiseerd en gecertificeerd personeel, volgens de volgende instructies.

2.1 Plaatsing en nivellering

De vaatwasser wordt door de fabrikant volledig gemonteerd verzonden, compleet met alle voor de werking voorziene accessoires en hulpinrichtingen.

Plaats de vaatwasser, indien mogelijk, in de nabijheid van de aansluitpunten voor water en elektriciteit. Het toestel moet horizontaal geplaatst worden door de vier verstelbare pootjes aan te passen (afb. 6).

Als de vaatwasser wordt ingebouwd, kunnen de zijpanelen of het achterpaneel tegen de naastliggende meubels of muren worden gezet. De aanvoer- en afvoerleidingen kunnen naar keuze naar rechts of naar links worden gericht, maar wanneer het apparaat is geplaatst, mogen de leidingen en de elektrische kabel niet geplet of gevouwen zijn.

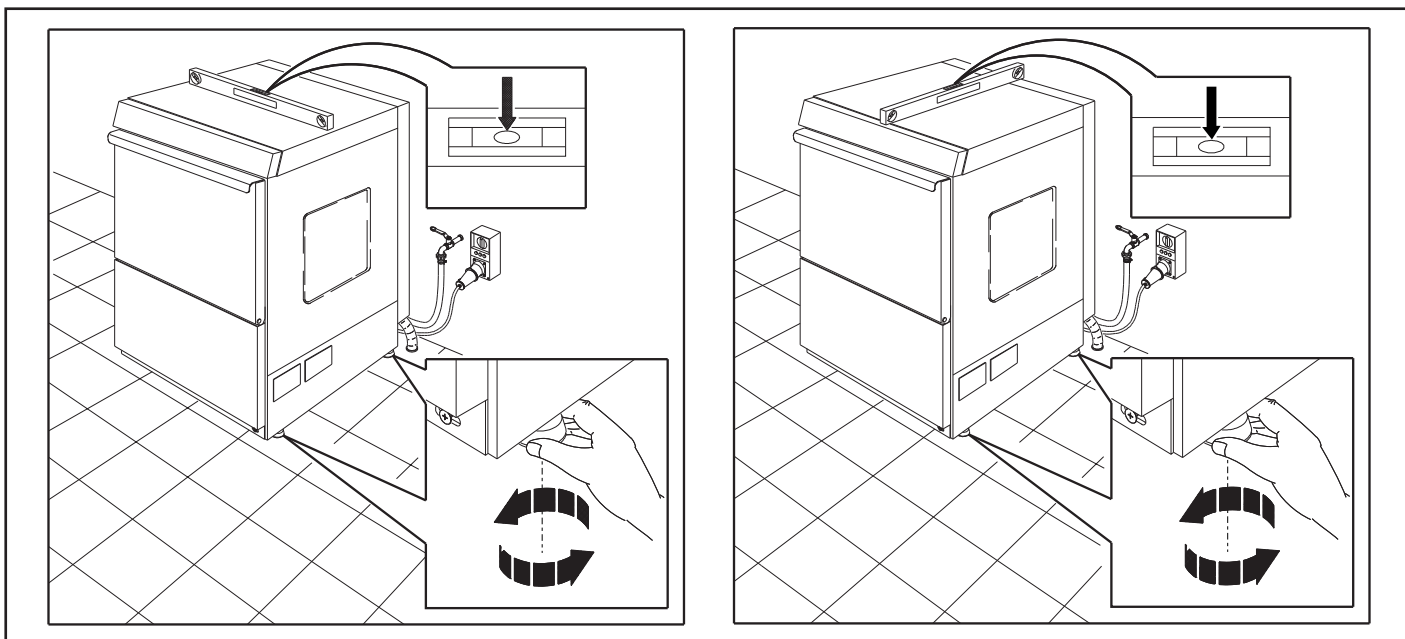

Afb. 6

2.2 Elektrische aansluiting



OPGELET!

De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen van kracht in het land van installatie van de machine.

Alvorens de machine aan te sluiten, moet gecontroleerd worden of de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet overeenkomen met de waarden aangegeven op het typeplaatje en of de machine op een efficiënte aarding is aangesloten;

Op de achterkant van de machine bevindt zich een aansluitklem, gemarkeerd met het symbool



, voor de equipotential aansluiting tussen de diverse apparaten.

De machine moet stroomopwaarts beveiligd worden tegen overbelasting en kortsluiting door een meerpolige thermisch-magnetische vermogensautomaat, met een voldoende uitschakelingsvermogen, of door een smeltzekeringsschakelaar type gL met een voldoende vermogen.

Ter bescherming tegen indirect contact moet onmiddellijk na de thermisch-magnetische vermogensautomaat of de smeltzekeringsschakelaar een aardlekschakelaar worden geïnstalleerd met uitschakelstroom in overeenstemming met de waarde van de weerstand van het aardingssysteem van de gebruiker.


De bij de machine geleverde voedingskabel is van het type H07RN-F.

Eenfasige vaatwasser met Schuko-stekker 230V+T

Wanneer de vaatwasser is uitgerust met een schuko-stekker, steek deze dan in het stopcontact. Sluit het apparaat aan op het potentiaalvereffeningssysteem door middel van de aansluitklem op de achterkant van de vaatwasser.

Eenfasige vaatwasser zonder stekker 230V+T

Is de vaatwasser niet voorzien van een stekker, ga dan als volgt te werk voor de elektrische aansluiting:

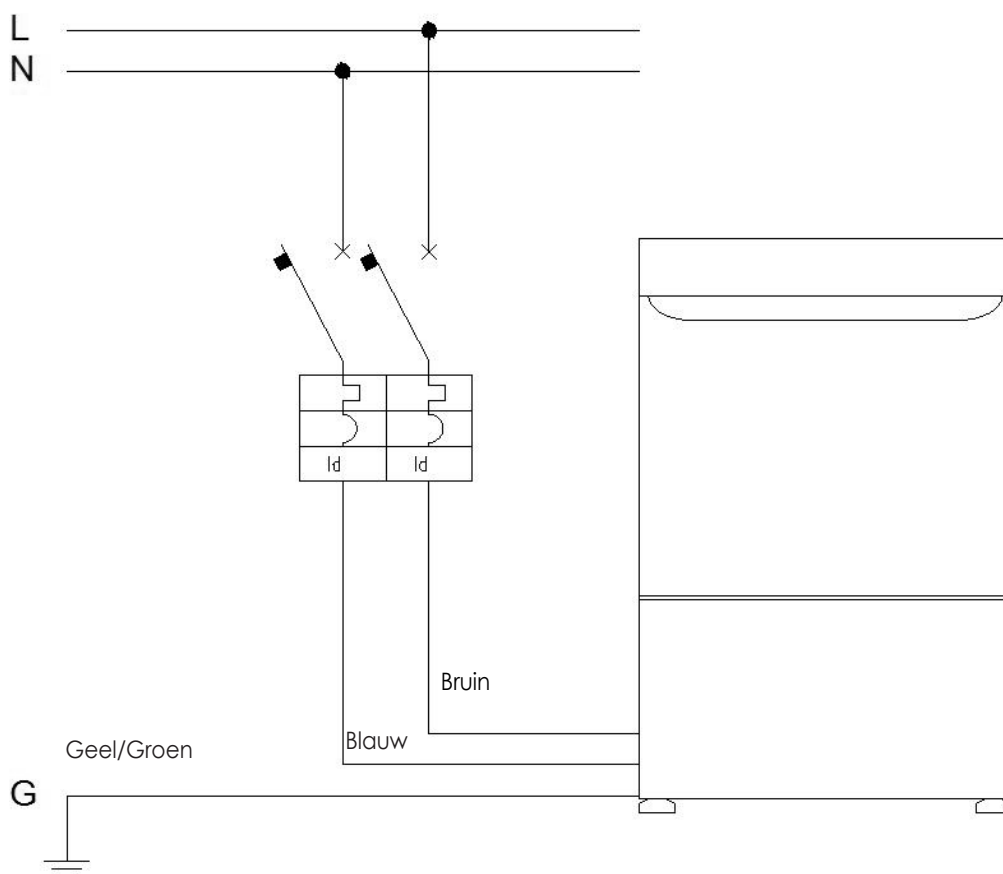

Bruine draad: lijn

Blauwe draad: neutraal


Geel/groene draad: aardingssysteem

Sluit het apparaat aan op het potentiaalvereffeningssysteem door middel van de aansluitklem op de achterkant van de vaatwasser

ELEKTRISCHE INSTALLATIE DRIEFASIGE VAATWASSER

Driefasige vaatwasser 400V3N+T

De driefasige vaatwassers 400V hebben altijd 5 polen en zijn dus voorzien van een nuldraad. Voer de aansluiting als volgt uit:

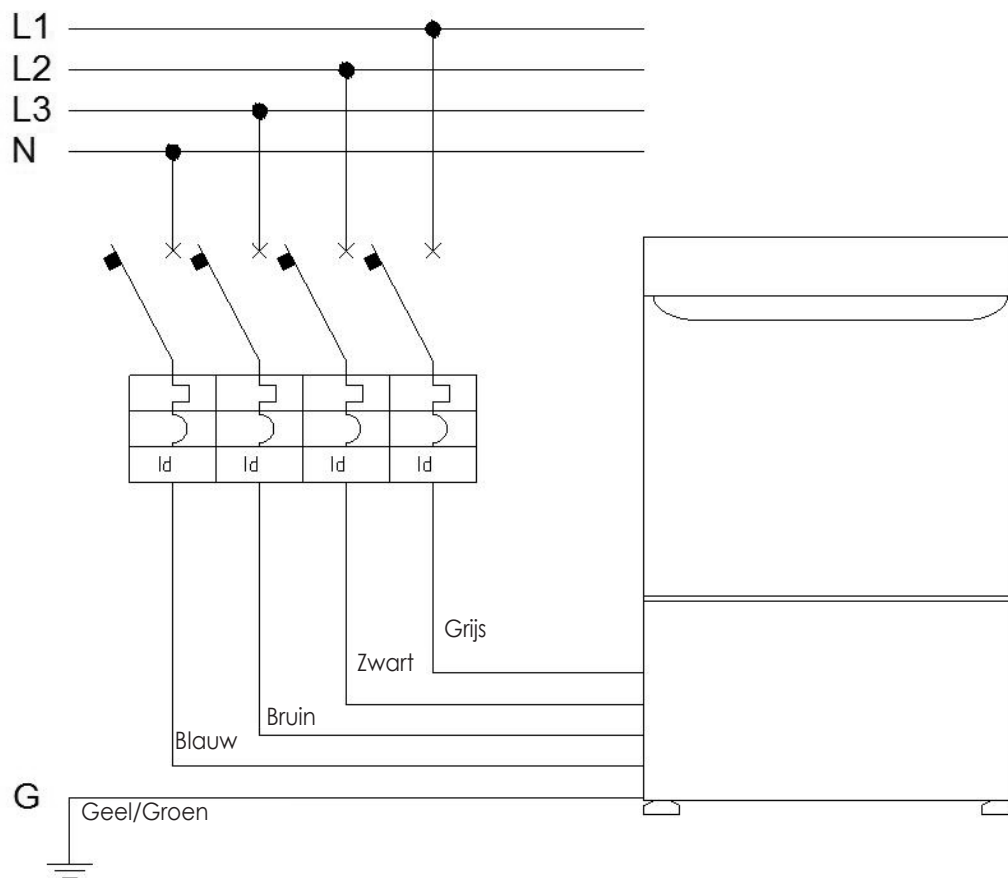

Bruine draad: lijn 1
Zwarte draad: lijn 2
Grijze draad: lijn 3
Blauwe draad: neutraal
Geel/groene draad: aardingssysteem


Is de vaatwasser uitgerust met een driefasige pompmotor, controleer dan de correcte draairichting van de pomp volgens de bij de vaatwasser geleverde instructies.

Draait de pomp in omgekeerde richting ten opzichte van de pijl op het pomphuis, dan moeten L1 en L2 onderling worden omgewisseld.

Sluit het apparaat aan op het potentiaalvereffeningssysteem door middel van de aansluitklem op de achterkant van de vaatwasser.

Driefasige vaatwasser 230V3+T (op verzoek verkrijgbare optie)

De driefasige vaatwassers 230V me 4 polen worden geleverd volgens het uitdrukkelijke verzoek meegedeeld op het moment van de bestelling. Een latere ombouw van de vaatwasser zou de vervanging van enkele onderdelen kunnen vereisen. Voer de aansluiting als volgt uit:

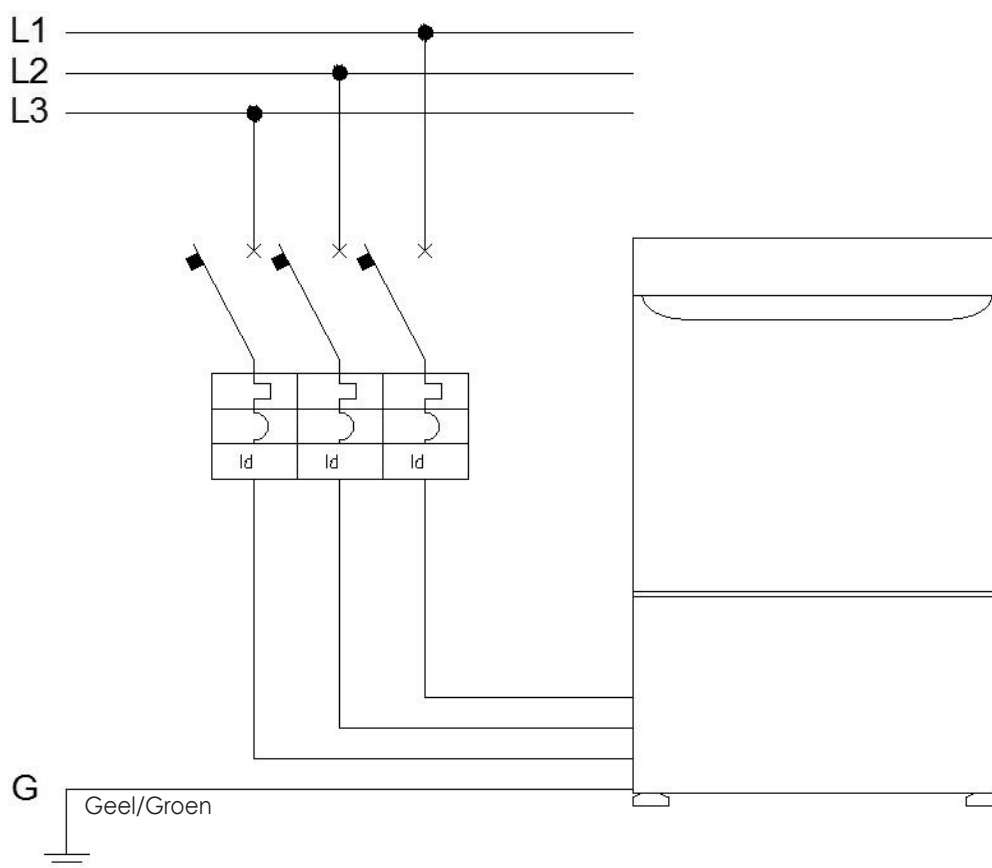

Bruine draad: lijn 1

Zwarte draad: lijn 2

Grijze draad: lijn 3

Geel/groene draad: aardingssysteem

Is de vaatwasser uitgerust met een driefasige pompmotor, controleer dan de correcte draairichting van de pomp volgens de bij de vaatwasser geleverde instructies.

Draait de pomp in omgekeerde richting ten opzichte van de pijl op het pomphuis, dan moeten L1 en L2 onderling worden omgewisseld.

Sluit het apparaat aan op het potentiaalvereffeningssysteem door middel van de aansluitklem op de achterkant van de vaatwasser.

Vaatwasser zonder elektrische kabel

Wanneer de vaatwasser zonder elektrische kabel wordt geleverd, dan moeten de bijgevoegde instructies in acht worden genomen voor de aansluiting van de machine op het elektriciteitsnet.

Sluit het apparaat aan op het potentiaalvereffeningssysteem door middel van de aansluitklem op de achterkant van de vaatwasser.

2.3 Aarding

De vaatwasser moet worden aangesloten op de aarding van het gebouw of op een ander getest en goedgekeurd systeem volgens de betreffende geldende normen.



OPGELET!

Denk eraan dat de aansluiting op de aarding in ieder geval op zich niet in staat is om de contactspanning te verminderen. Om die reden is het noodzakelijk dat er actieve inrichtingen aanwezig zijn die in staat zijn om de spanningsstroom binnen de voorziene tijden te onderbreken, volgens de Norm CEI 64-8 of de equivalente Europese Norm voor installaties in openbare ruimten.

2.4 Hydraulische aansluiting

Sluit de bij de vaatwasser meegeleverde aanvoerslang aan op een wateraansluiting van $\frac{3}{4}$ " , ter vervanging van eventuele bestaande leidingen.

De maximale temperatuur van het aanvoerwater is 55°C.


De druk van het aanvoerwater moet voldoen aan de grenswaarden aangegeven onder de technische gegevens (200/350 kPa).

Enkele aanvullende aanwijzingen:

- *Wij bevelen aan om drukregelaars te gebruiken wanneer de wateraanvoer plaatsvindt via een autoclaaf met een druk die hoger is dan de normale bedrijfsdruk van het waternet.*
- *Als de druk van het beschikbare water minder dan 1,5 bar bedraagt, moet een externe pomp voor drukverhoging geïnstalleerd worden om een correcte spoelfase te waarborgen.*
- *Als de waterhardheid meer dan 14°f bedraagt, wordt aanbevolen om een externe waterontharder te installeren om de vorming van kalk en onvoldoende spoelresultaten te vermijden.*
- *Als de waterhardheid hoger is dan 14°f, treedt kalkvorming op.
Als de waterhardheid minder is dan 8°f, is de spoeling niet efficiënt.*

De wateraansluiting gebeurt door middel van een normale schroefkoppeling op een kraan voorzien van een handgreep of handwiel (afb. 8).

Het is aanbevolen om een geschikte pakking te plaatsen in de koppeling tussen de aanvoerleiding en de kraan (afb. 8).

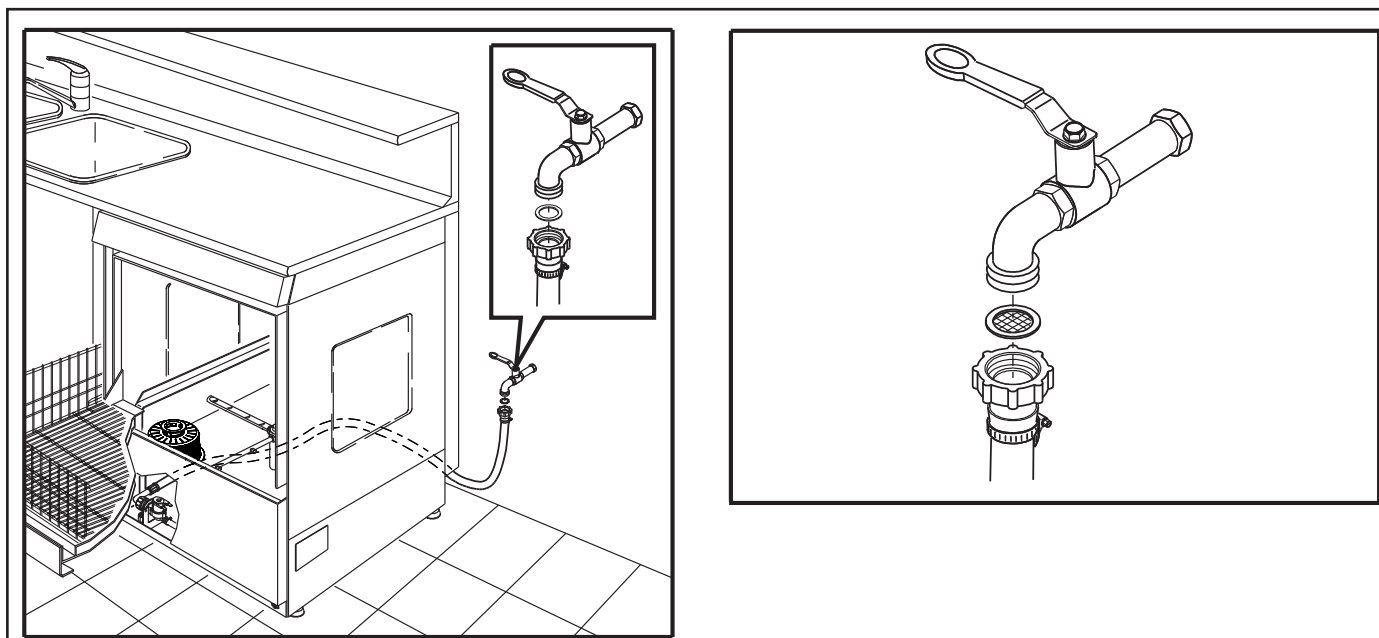


Afb. 8


2.5 Aansluiting op de waterafvoer

Op de achterkant van de vaatwasser bevindt zich een afvoerleiding, die gemakkelijk gericht kan worden naar het dichtstbijzijnde afvoerputje (afb. 9).

Wanneer de afvoer echter niet door zwaartekracht kan plaatsvinden, moet u de versie met afvoerpomp vragen (afb.10): raadpleeg par. 2.6 – DEEL TWEE.

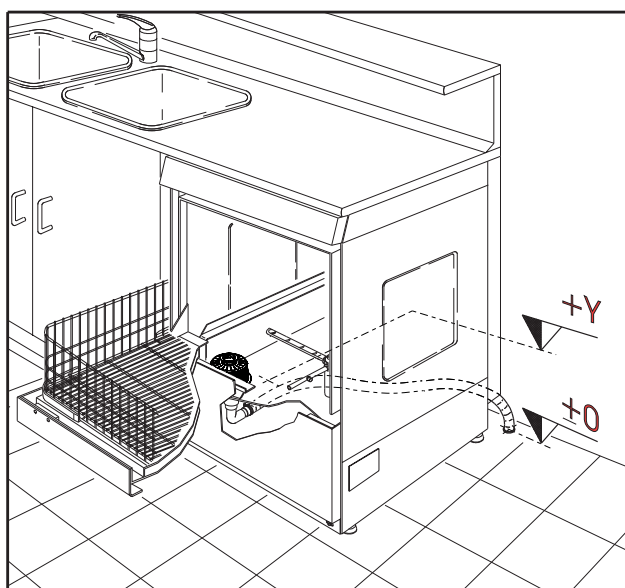

Afb. 9

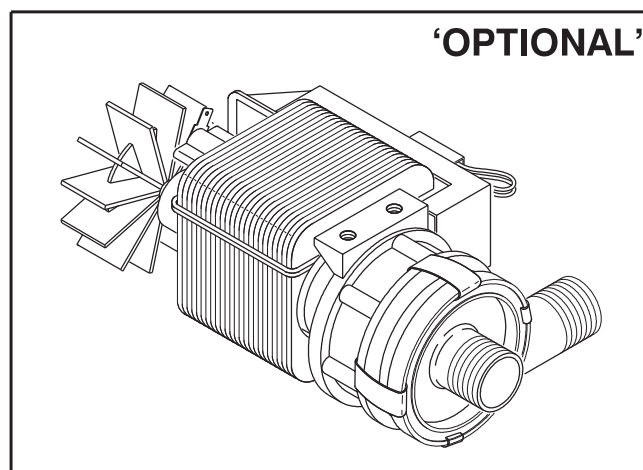

Afb.10

2.6 Versie met afvoerpomp

Het uiteinde van de afvoerleiding kan worden vastgemaakt aan de rand van een gootsteen, of worden aangesloten op een afvoerkoppeling aan de muur, voorzien van een speciale ontluuchting of in ieder geval met een grotere diameter dan die van de afvoerleiding, zodat de lucht door kan stromen.

Een eventueel verlengstuk moet minder dan 2 meter lang zijn.

We raden aan om het hoogteverschil van 40cm tussen het aansluitpunt van de afvoerleiding en de onderkant van de vaatwasser niet te overschrijden.

Zorg ervoor dat de afvoerleiding altijd schuin is geplaatst en geen zakken of bochten creëert.




OPGELET!

Wanneer de afvoerleiding aan de rand van een gootsteen wordt vastgehaakt, moet het uiteinde van de afvoerleiding zodanig geplaatst worden dat het afvoerwater niet in contact kan komen met stopcontacten of elektrische apparaten.

2.7 Systeem reinigingsmiddelen

De vaatwasser is uitgerust met een blauwe slang voor het opvoeren van het glansspoelmiddel en een gele slang voor het opvoeren van het reinigingsmiddel. Voordat de slangen in de betreffende jerrycans geplaatst worden, wordt aanbevolen om op het uiteinde van de slangen het bij de vaatwasser geleverde gewichtje en filter aan te brengen (afb. A). Het keramieken gewichtje garandeert de opvoer van het product vanaf de bodem van de jerrycan.

Belangrijk: steek de slangen nooit zonder het filter in de jerrycans; eventueel gekristalliseerde delen van het product kunnen de doseerders ernstig beschadigen.

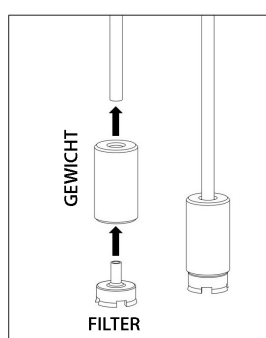

Afb. A


We bevelen aan om de jerrycans van reinigingsmiddel en glansspoelmiddel binnen oogbereik te houden om de aanwezigheid van het product voortdurend te kunnen controleren. Vervang de jerrycans zodra het product op is.

2.8 Vaatwasser met ingebouwde waterontharder

Is de machine uitgerust met een automatische waterontharder, dan zal deze de regeneratie tijdens de wascyclus uitvoeren met een frequentie die door de installateur wordt ingesteld op het moment van installatie van de vaatwasser. De regeneratie vindt automatisch plaats, er is geen specifieke actie door de gebruiker nodig.

Bij de eerste installatie zal het display het bericht "GEEN ZOUT" tonen. Giet in het reservoir (Afb. B) 1kg zout en voeg lauwwarm water toe op het oplossen van het zout te vereenvoudigen. Het bericht verdwijnt pas wanneer het zout volledig is opgelost.

Telkens wanneer het display het bericht "GEEN ZOUT" weergeeft, moet zout worden bijgevuld. We raden aan gebruik te maken van specifiek zout voor vaatwassers met grove korrel (1-4mm) en om op te letten dat het zout zich niet over de bodem van de kuip verspreidt om oxidatie van het staal en aantasting van de correcte werking van de vaatwasser te voorkomen. Na het vullen van het reservoir moet de dop stevig worden dichtgeschroefd. De duur van 1 kg zout is afhankelijk van de hardheid van het ingaande water, door de installateur ingesteld op het moment van installatie van de vaatwasser. We bevelen aan om het zout onmiddellijk bij te vullen wanneer het bericht "GEEN ZOUT" verschijnt. Dit ter voorkoming van de vorming van kalkaanslag die de onderdelen van de machine zou kunnen aantasten. Dit type schade wordt niet door garantie gedekt.

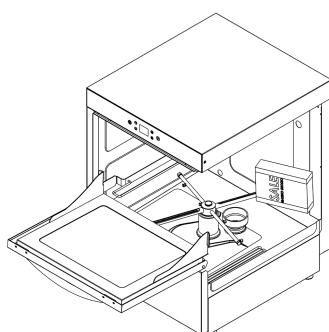


Afb. B

2.9 De waterhardheid meten

Gebruik de bij de vaatwasser geleverde set voor het meten van de hardheid van het ingaande water:

- Vul het bekertje met 5ml water
- Giet in dit water 1 druppel van de indicator (blauwe flacon)
- Voeg druppelsgewijs de titrantoplossing toe (transparante flacon) en schud het reageerbuisje na elke druppel; tel de druppels die noodzakelijk zijn om een helder blauwe kleur van het water te bereiken. Elke toegevoegde druppel komt overeen met 1°f
- Het totale aantal getelde druppels komt overeen met de hardheid van het geteste water. Deze waarde moet in het menu van de vaatwasser worden ingevoerd, zoals hierna uitgelegd

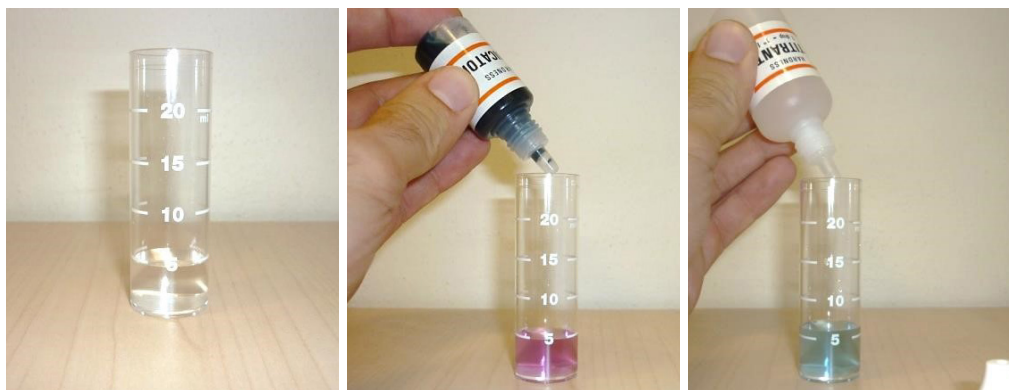

2.9.1 Instelling elektronische vaatwasser

Bij de eerste installatie zal de vaatwasser, zodra hij gevoed wordt, vragen enkele parameters in te voeren:

- **Taalkeuze:** Selecteer de taal met de pijltjes en bevestig met de toets **OK**
- **Hardheid van het aanvoerwater:** Stel met de pijltjes de met de meegeleverde set gemeten hardheid in (zie paragraaf 2.9) en bevestig met de toets **OK**
- **Temperatuur aanvoerwater:** Stel met de pijltjes de temperatuur van het aanvoerwater in en bevestig met de toets **On-Off**
- Opmerking: het is voldoende om een temperatuurbereik tussen 4÷30°C, 31÷40°C, of >41°C in te stellen
- **Vullen slangen reinigingsmiddel en glansspoelmiddel:** klik op de toets **JA** bij het verzoek voor vullen van de slangen wanneer u verder wenst te gaan met het vullen (zie volgend punt); of klik op **NEE** om de programmering van de vaatwasser af te sluiten
- Bevestig, na het plaatsen van de slangen in de betreffende jerrycans, met de toets **On-Off**. Het daaropvolgende vullen van de slangen duurt ongeveer 5min. Houd, om de procedure te annuleren, de toets **pijlje terug** ingedrukt.

Aan het einde van de begeleide procedure zal de vaatwasser het opschrift “**Stand-by**” tonen

3 Voorbereidingen voor het gebruik van de machine

3.1 Voorziene gebruik

De vaatwasser is voorzien en ontworpen voor het wassen van vaatwerk in openbare aangelegenheden.

3.2 Gebruiksomstandigheden

De vaatwasser kan onder alle gebruiksomstandigheden functioneren, binnen een temperatuurbereik tussen +10 en +50°C.

Het gebruik is derhalve alleen afhankelijk van de aanwezigheid van de bediener.

In ieder geval wordt afgeraden om de vaatwasser in open omgevingen te laten werken, zoals in de openlucht, geïmproviseerde schuren, stands en andere bedenkelijke installaties.

3.3 Type vaatwerk


Het volgende vaatwerk kan gewassen worden:

- voor de modellen glazenpoelers: glazen, kopjes, koffiekopjes, wijnglazen, bordjes en fruitbordjes, in overeenstemming met de bepalingen van de paragraaf inzake Gebruiksbeperkingen (par. 1.8.1 – DEEL TWEE).
- voor alle andere modellen: elk type vaatwerk, binnen de grenzen van de afmetingen van de korf en met de beperking tot het normale gebruik, in overeenstemming met de bepalingen van de paragraaf inzake de gebruiksbeperkingen (par. 1.8.1 – DEEL TWEE).

3.4 Gebruiksbeperkingen

De vaatwasser moet gebruikt worden voor het wassen van vaatwerk. Het vaatwerk moet tot aan de volledige vulling van de korf geplaatst worden, maar zonder het te stapelen (afb. 11).

Controleer ook dat het vaatwerk de vrije rotatie van de spoeiarmen niet belemmert.

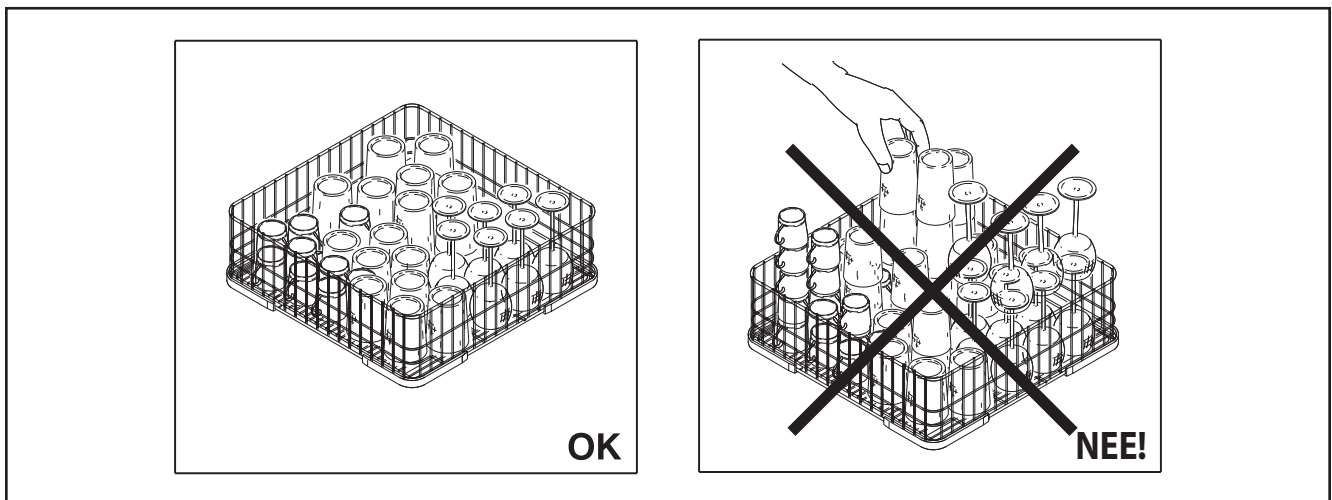

Afb. 11

3.5 Bediener

De bediener moet enige ervaring hebben met het gebruik van apparaten voor openbare gelegenheden, zodat onjuiste handelingen worden vermeden.

Verder zijn de bedieningselementen en de handelingen die voor de inbedrijfstelling van de vaatwasser moeten worden uitgevoerd dusdanig eenvoudig dat ervaring binnen kort tijd kan worden opgedaan.

De bediener moet zich altijd bewust zijn van de risico's (elektrocutie en brandwonden) inherent met de werking van elk soort vaatwasser.

De bediener moet met bijzondere aandacht in de volgende gevallen worden opgeleid:

- tijdelijk personeel met weinig of geen ervaring
- personeel met weinig of geen werkervaring
- personeel dat moeilijkheden heeft met het begrijpen van de taal
- personeel met een lichamelijke handicap die hun bewegingen beperkt.

4 Instructies voor het gebruik van de elektronische vaatwasser met display UNIKO

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door opgeleid personeel en alleen voor het wassen van glazen, bordjes, kopjes en dergelijke, in overeenstemming van de Gebruiksbeperkingen beschreven in par. 1.8.1 – DEEL TWEE).

4.0 Datum en tijd instellen


De vaatwasser is voorzien van een interne klok en kalender. Wanneer de elektriciteit uitvalt, blijven de instellingen behouden omdat de besturingskaart is voorzien van een bufferbatterij.

Ga voor de instelling van datum en tijd als volgt te werk:

Schakel de vaatwasser uit (weergave Stand-by)




Klik op het pictogram Menu

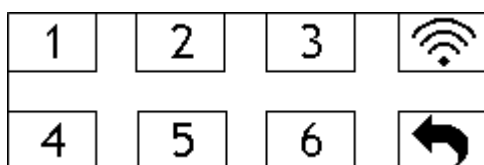

Voer het wachtwoord 3-3-3-3-3 in

De pagina voor de instelling van datum en tijd wordt geopend

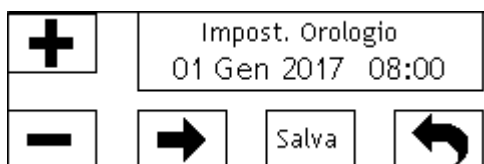

Gebruik het pijltje rechts om door "dag" - "maand" - "jaar" - "uur" - "minuten" te bladeren


Gebruik "+" en "-" om de geselecteerde waarde te wijzigen

Sluit het menu af door te drukken op de toets "Opslaan"

Opgelet: door middel van de toets "Opslaan" wordt het menu afgesloten na het opslaan van de datum en de tijd, terwijl door middel van het pijltje terug de handeling wordt afgebroken en het menu wordt afgesloten zonder op te slaan.

4.0.1 Programmering in- en uitschakeling vaatwasser

Het is mogelijk een ander tijdstip in te stellen voor in- en uitschakeling voor iedere dag van de week. Vanaf het paneel is het mogelijk uitsluitend 1 tijdstip voor inschakeling en 1 tijdstip voor uitschakeling per dag in te schakelen.

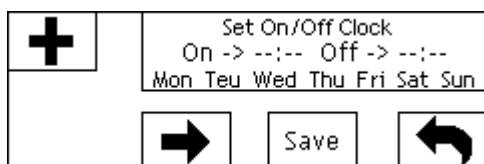

Druk, met vaatwasser in Stand-by, op de toets "Menu"

Voer het wachtwoord 4-4-4-4-4 in

Selecteer met behulp van de pijltjestoets (→) de te programmeren dag

Druk op het symbool "+" voor wijziging van de programmering van de geselecteerde dag "ON" knippert

Druk voor instelling van een tijdstip voor inschakeling op het symbool "+", ga anders verder met de pijl (→) tot selectie van "OFF" voor het instellen van een tijd voor uitschakeling.

Verplaats met behulp van de pijltjestoets (→), met "ON" geselecteerd, om het uur van inschakeling te selecteren

Druk op "+" of "-" om het uur van inschakeling te wijzigen

Verplaats met behulp van de pijltjestoets (→) om de minuten van inschakeling te selecteren druk op "+" of "-"

om de minuten van uitschakeling te wijzigen

Druk op de pijltjestoets (→) om zich naar "OFF" te verplaatsen

"OFF" knippert

Om een tijdstip voor uitschakeling in te voeren moet er gehandeld worden zoals hieronder beschreven; druk anders op "SAVE" om de gemaakte wijzigingen op te slaan.

Om een tijdstip voor uitschakeling in te stellen, moet er gedrukt worden op het symbool "+"

Verplaats met behulp van de pijltjestoets (→) om het uur van uitschakeling te selecteren

Druk op "+" of "-" om het uur van uitschakeling te wijzigen

Verplaats met behulp van de pijltjestoets (→) om de minuten van uitschakeling te selecteren

Druk op "+" of "-" om de minuten van uitschakeling te wijzigen

Druk aan het einde van de programmering om de gegevens op te slaan op "SAVE"

Begin weer vanaf het begin om een andere dag te selecteren voor programmering.

4.1 Algemene controle van de werking

Voordat de vaatwasser in bedrijf wordt gesteld, moet de gebruiker het resultaat van de installatie visueel controleren.

In het bijzonder moet periodiek de conditie van de aansluitslangen en de elektrische aansluiting gecontroleerd worden (zie hfdst. 2 - DEEL TWEE).

4.2 Veiligheidsvoorzieningen

4.2.1 Algemene beveiligingen

De vaatwasser is volledig afgesloten met metalen panelen die alleen met behulp van gereedschappen geopend kunnen worden.

4.2.2 Alarmsignalen

In geval van storingen wordt op het display een alarmcode en een korte beschrijving van het type fout weergegeven.

4.2.3 Indicatoren en signaleringen

Op het display kunnen meldingen inzake de status van de vaatwasser verschijnen. De meldingen kunnen foutmeldingen betreffen (bestaande uit een code, gevolgd door de beschrijving van het type fout), de status van de vaatwasser (vulling, verwarming, cyclus in uitvoering...) of waarschuwingen (geen zout, onderhoud vereist)

4.2.4 Vergrendelingssystemen

Als blokkeersysteem wordt een microschakelaar gebruikt, die zich op de deur van de vaatwasser bevindt en zo is geplaatst dat er niet mee geknoeid kan worden.

Deze microschakelaar stopt de waterstraal in de vaatwasser, maar maakt de machine niet spanningsloos. Wanneer de deur tijdens de wascyclus wordt geopend, wordt de cyclus geannuleerd.

Na het sluiten van de deur moet de cyclus opnieuw gestart worden. Als de deur wordt geopend tijdens verwarming van de kuip, wordt verwarming onderbroken.

4.2.5 Verstelbare en afneembare af- en beschermingen

Er is geen sprake van afneembare afschermingen omdat deze niet nodig zijn.


4.3 Veiligheidsmaatregelen

Het gebruik van de vaatwasser impliceert de naleving van enkele fundamentele regels:

- tijdens de werking mag de vaatwasser niet uit zijn oorspronkelijke positie verwijderd worden
- zorg ervoor dat de aanvoerkraan geopend is alvorens de machine in bedrijf te stellen
- gebruik voor de reiniging geen zuren, schuurponsjes of stalen borstels
- reinig de vaatwasser niet met rechtstreekse hogedrukstralen
- aan het einde van het dagelijkse gebruik moet het apparaat spanningsloos worden gemaakt
- controleer voorafgaand aan het gebruik de algemene conditie van de vaatwasser, met name voor wat betreft de elektrische voeding en de bedieningselementen

- de vaatwasser moet er schoon uitzien, zoveel mogelijk vrij van resten van de vorige wasbeurt. De voorziene accessoires moeten aanwezig en efficiënt zijn
- indien de vaatwasser om een of andere reden ongebruikt moet blijven, wordt aanbevolen om een bord aan te brengen met daarop "Buiten dienst". Koppel de vaatwasser, indien nodig, los van het elektriciteitsnet
- Houd het bedieningspaneel altijd schoon en droog
- indien er een theelepeltje of een ander klein voorwerp in de kuip valt, moet de kuip worden leeggemaakt:

1. schakel de vaatwasser uit door middel van de TOETS ON/OFF (zie par. 4.6) en koppel hem los van het elektriciteitsnet
2. verwijder de overlooppijp (afb. 16)
3. is de vaatwasser uitgerust met een afvoerpomp, dan moet voorafgaand aan de uitschakeling de overlooppijp verwijderd worden (afb. 16) en moet de pomp met de TOETS AFVOERPOMP geactiveerd worden (zie par. 4.6). Aan het einde van de afvoer schakelt de vaatwasser uit. Koppel hem los van het elektriciteitsnet.

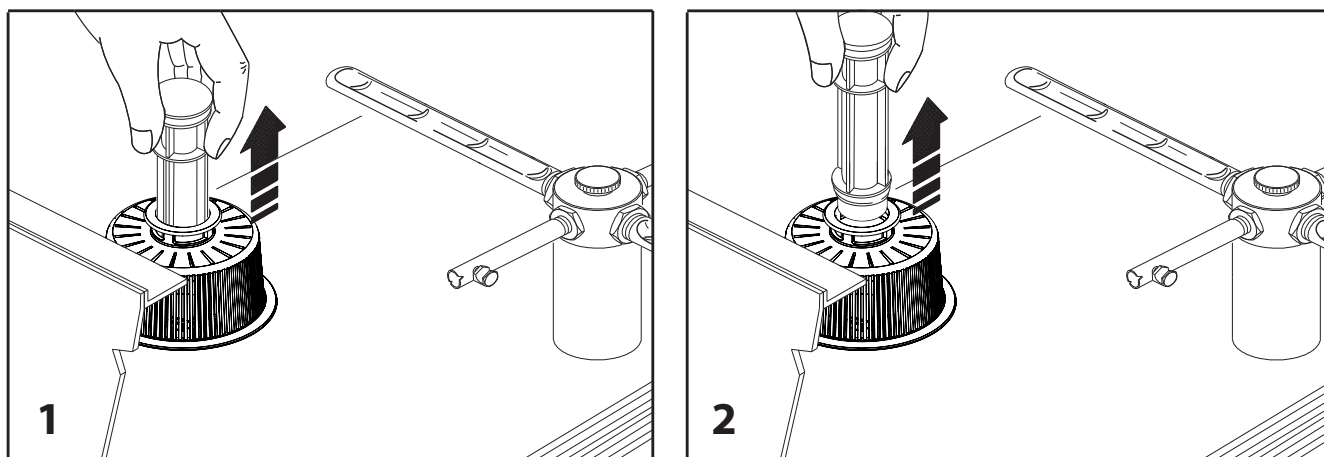

Afb. 16

Wacht ten minste 5 minuten alvorens de werking te herstellen, zodat de weerstanden kunnen afkoelen.

OPGELET!



GEVAAR VOOR BRANDWONDEN

4.4 Onbelaste test

Voorafgaand aan het gebruik van de vaatwasser, wordt aanbevolen om een onbelaste wascyclus uit te voeren, om er zeker van te zijn dat de installatie correct is uitgevoerd.

4.5 Handelingen voor afwassen

Voor een goede hygiëne van het vaatwerk, moten enkele regels in acht worden genomen:

- verwijder de resten op het vaatwerk voordat het voor het wassen in de vaatwasser geplaatst wordt (afb. 13)




Afb. 13


- vervang het water in de kuip regelmatig, op basis van het aantal uitgevoerde wascycli en in ieder geval ten minste 3 maal per dag

- droog de afgewassen vaat af met een schone doek
- vermijd om de afgewassen vaat op sponsdoeken of andere materialen te plaatsen die water vasthouden
- de filter van de pomp van de wascyclus moet schoon zijn en correct geplaatst worden.
- De overlooppijp moet correct in zijn zitting zijn aangebracht

Let op de juiste plaatsing van het serviesgoed in de 500x500 korven: diepe borden moeten in het brede rooster worden geplaatst, terwijl platte borden in het smalle rooster moeten worden geplaatst (zie de aanduidingen op de korf). In de korf kunnen 12 diepe borden met een maximale diameter van 26 cm of 18 platte borden met een maximale diameter van 26 cm worden gewassen.

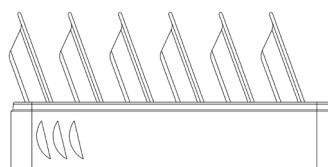

Diepe borden

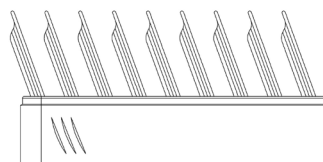



Platte borden

4.6 Werking elektronische vaatwasser met display UNIKO

Op afb. 14 wordt het bedieningspaneel van de vaatwasser en de verwijzingen naar de bedieningselementen weergegeven

BEDIENINGSELEMENTEN	REF.
LED VOORTGANG CYCLUS	1
TOUCHSCREEN DISPLAY	2
MEERKLEURIGE TOUCH-TOETS START CYCLUS	3
TOETS SELECTIE PROGRAMMA 1	4
TOETS SELECTIE PROGRAMMA 2	5
TOETS SELECTIE PROGRAMMA 3	6
TOETS SELECTIE PROGRAMMA 4	7
TOUCH-TOETS ON/OFF	8
PICTOGRAM WIFI (INDIEN VERBONDEN)	9
DISPLAY TEMPERATUREN	10
TOUCH-TOETS AFVOER (INDIEN VAN TOEPASSING)	11
PICTOGRAM GESELECTEERD PROGRAMMA	12
TOUCH-TOETS INFORMATIE PROGRAMMA	13
TOUCH-TOETS EXTRA SPOELING	14
TOUCH-TOETS VORIGE PAGINA	15

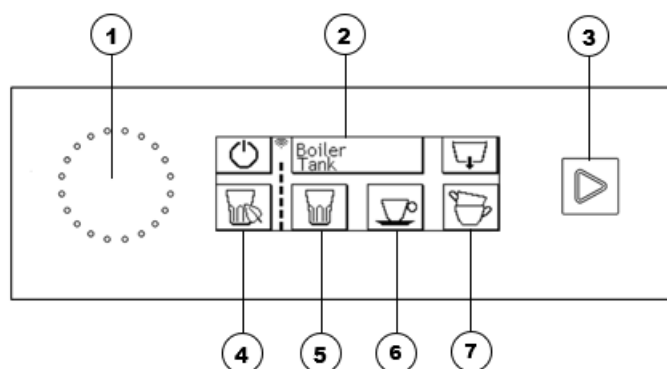

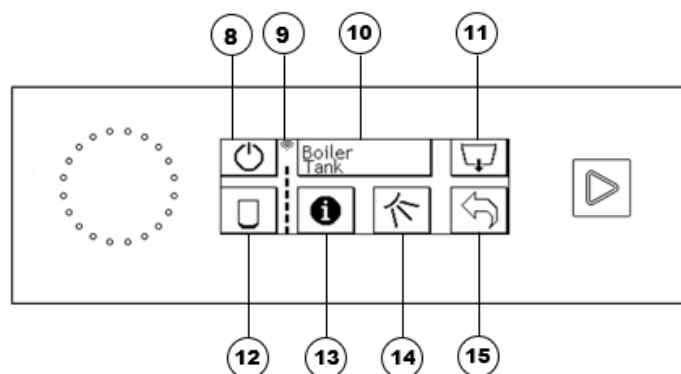

Afb. "14a

Hieronder wordt de volgorde van de handelingen aangegeven voor de uitvoering van het wasprogramma: enkele van deze handelingen worden automatisch door de vaatwasser uitgevoerd.



OPGELET

LET OP VOOR DE BEWEGINGEN VOOR OPENING EN SLUITING VAN DE DEUR/KAP VAN DE VAATWASSER. DRAAG BIJ HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER GEEN KLEDING/VOORWERPEN DIE IN DE ONDERDELEN VAN DE VAATWASSER VERSTRIKT KUNNEN RAKEN EN DE NORMALE BEWEGINGSVRIJHEID KUNNEN BEPERKEN.

FASE	TYPE VAATWASSER/AFBEELDING REFERENTIES	
	Vaatwasser met frontale lading	Kapvaatwasser
0. Aanvankelijke controles	Controleer of de kuip geheel leeg en schoon is Controleer of de sproeiarmen schoon zijn en vrij kunnen draaien Controleer of het filter schoon en correct geplaatst is Controleer of de overlooppijp correct in zijn zitting is aangebracht	
1. Inschakeling	Sluit de deur van de vaatwasser. Druk op het TOUCH-DISPLAY (2) - het display licht op en toont STAND-BY. Druk op de TOETS ON/OFF (8) - de vaatwasser wordt ingeschakeld	Sluit de kap van de vaatwasser en duw de handgreep naar beneden. Druk op het TOUCH-DISPLAY (2) - het display licht op en toont STAND-BY. Druk op de TOETS ON/OFF (2) - de vaatwasser wordt ingeschakeld
2. Water laden	Het vullen van de waskuip tot aan het maximale niveau van de overlooppijp vindt automatisch plaats. Tijdens het vullen met water worden het pictogram van de vulling en de temperaturen van de waskuip en de boiler weergegeven.	
3. Verwarming water	De verwarming van het water gebeurt automatisch. Op het display worden de temperaturen van de kuip en de boiler weergegeven. Naast de temperaturen wordt een knipperend pictogram °C weergegeven dat aangeeft welke elektrische weerstand actief is: boiler of kuip. De weerstanden functioneren nooit tegelijkertijd en de boiler heeft altijd de voorrang. De verwarming is voltooid wanneer de knipperende pictogrammen °C stoppen met knipperen.	

FASE	TYPE VAATWASSER/AFBEELDING REFERENTIES	
4. Dosering reinigingsmiddel en glansspoelmiddel	Alle vaatwassers zijn voorzien van automatische voorzieningen voor de dosering van het reinigingsmiddel en het glansspoelmiddel; de regelingen worden uitgevoerd door de installateur op het moment van de installatie. Zowel het reinigingsmiddel als het glansspoelmiddel worden automatisch gedoseerd nadat de kuip gevuld is en aan het einde van elke wascyclus.	
5. Selectie Wasprogramma	Klik op het pictogram van één van de 4 wasprogramma's. Het wasprogramma wordt geïdentificeerd door een pictogram dat het type te wassen vaatwerk weergeeft. Zie onderaan deze tabel de lijst van de beschikbare wasprogramma's, op basis van het model vaatwasser.	
6. Wassen	Zorg ervoor dat de vaatwasser zich in de status klaar bevindt (Groene TOETS START CYCLUS (3)). Open de deur en plaats de korf met het vaatwerk (zorg ervoor dat de rangschikking van het vaatwerk voldoet aan de beschrijving van par. 3.4 – DEEL TWEE), sluit de deur en druk op de TOETS START CYCLUS (3) om de wasfase te starten. De LEDS VOORTGANG CYCLUS (1) geven op het display de voortgang van de cyclus weer. Aan het einde van de cyclus begint het display te knipperen, tot de korf verwijderd wordt.	Zorg ervoor dat de vaatwasser zich in de status klaar bevindt (Groene TOETS START CYCLUS (3)). Verplaats de kap omhoog, plaats de korf met het vaatwerk (zorg ervoor dat de rangschikking van het vaatwerk voldoet aan de beschrijving van par. 3.4 – DEEL TWEE). Verplaats de kap omlaag en druk de handgreep naar beneden. De wascyclus start automatisch. De LEDS VOORTGANG CYCLUS (1) geven op het display de voortgang van de cyclus weer. Aan het einde van de cyclus begint het display te knipperen, tot de korf verwijderd wordt.
7. Extra spoeling	wanneer men een extra spoeling wenst uit te voeren, druk dan op de TOETS EXTRA SPOELING (14) om een spoelcyclus van 15sec. te starten. N.B. het programma voor de extra spoeling is alleen beschikbaar wanneer de boiler de bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Anders heeft de rand van het vakje een gestippelde lijn en kan het programma niet gestart worden.	
8. Vaatwerk uitladen	Voor de verwijdering van de korf met het vaatwerk moet de deur geopend worden. Om het eventuele beslagen zijn van het vaatwerk te verhelpen: 1. plaats de korf met het vaatwerk terug in de machine 2. doe de deur opnieuw dicht 3. voer een tweede spoeling uit, door te drukken op de TOETS EXTRA SPOELING (14)	Voor de verwijdering van de korf met het vaatwerk moet de kap omhoog worden verplaatst. Om het eventuele beslagen zijn van het vaatwerk te verhelpen: 1. plaats de korf met het vaatwerk terug in de machine 2. doe de deur opnieuw dicht 3. voer een tweede spoeling uit, door te drukken op de TOETS EXTRA SPOELING (14)

Hieronder worden de schermafbeeldingen weergegeven van de aanwezige wasprogramma's per type vaatwasser.

De programma's verschillen in duur, dosering en temperatuur:

Glazenspoeler korf van 350 (75-90-110-130 sec.)**Glazenspoeler korf van 400 (75-90-110-130 sec.)****Glazenspoeler verswater korf van 400 (90-90-110-130 sec.)****Vaatwasser onderbouw korf 450-500-600 (90-110-120-300 sec.)****Universele spoelmachine (120-150-240-540 sec.)****Kapvaatwasser (60-90-120-300 sec.)****4.6.1 Energiebesparing**

Na 30 minuten van inactiviteit stelt de vaatwasser zich in de status Energy Saving en wordt de temperatuur van de kuip verlaagd naar 40°C en de temperatuur van de boiler naar 60°C. Door deze manier wordt met de handhaving van temperaturen die lager zijn dan de bedrijfstemperaturen een energiebesparing verkregen.

Tijdens de status Energy Saving worden op het display de datum en de tijd weergegeven.

Om de status Energy Saving af te sluiten, is het voldoende om een willekeurige toets in te drukken of om de deur te openen en te sluiten.

De wachttijd voordat de vaatwasser overgaat tot de status Energy Saving kan worden ingesteld; benader een erkend servicecentrum voor de wijziging van deze instelling.

4.7 Einde van de service

Elke dag, na het gebruik:

Wanneer de vaatwasser niet beschikt over een ingebouwde afvoerpomp

1. Open de deur en verwijder de overlooppijp; sluit vervolgens de deur weer.
2. Druk kort op de TOETS ON/OFF (8) om de vaatwasser uit te schakelen (op het display verschijnt het bericht dat vraagt de overlooppijp te verwijderen)
3. Na enkele seconden start automatisch een cyclus voor zelfreiniging van de kuip die ongeveer 2 minuten duurt en gedurende welke de kuip gespoeld worden en de boiler afgekoeld.
4. Aan het einde van de cyclus voor zelfreiniging zal de vaatwasser uitschakelen
5. Wanneer de vaatwasser zonder de cyclus voor zelfreiniging moet worden uitgeschakeld, druk dan lang op de TOETS ON/OFF (8)

Wanneer de vaatwasser wel beschikt over een ingebouwde afvoerpomp

1. Open de deur en verwijder de overlooppijp; sluit vervolgens de deur weer.
2. Druk lang op de TOETS AFVOERPOMP (11) tot de cyclus voor de lediging en de zelfreiniging van de kuip gestart wordt. De cyclus voor zelfreiniging start automatisch zodra de kuip leeg is. Deze cyclus duurt ongeveer 2 minuten, gedurende welke de kuip gespoeld wordt en de boiler afgekoeld.
3. Aan het einde van de cyclus voor zelfreiniging zal de vaatwasser uitschakelen

Zodra de vaatwasser is uitgeschakeld

1. onderbreek de stroomvoorziening door de hoofdschakelaar stroomopwaarts van de vaatwasser op uit te zetten of door de vaatwasser los te koppelen van het elektriciteitsnet
2. verwijder en reinig het filter van de pomp van de wascyclus (afb. 17) en eventuele filters van de kuip, indien aanwezig
3. reinig de waskuip zorgvuldig
4. controleer en demonteer en reinig zo nodig de was- en spoelleidingen
5. hermonteer alle verwijderde onderdelen terug in hun zitting door in omgekeerde volgorde te werk te gaan
6. laat de deur/kap open gedurende de gehele rusttijd (**N.B. wanneer de elektriciteit niet onderbroken wordt, zal met de geopende deur op het display het bericht "OPGELET HETE STOOM" verschijnen om te wijzen op de aanwezigheid van stoom en een hete kuip. Het bericht verdwijnt zodra de kuip is afgekoeld.**)

OPGELET!




GEVAAR VOOR LETSEL




GEVAAR VOOR VALLEN

DE OPEN DEUR VAN DE VAATWASSER KAN EEN OBSTAKEL VORMEN VOOR DE DOORGANG VAN PERSONEN EN VOORWERPEN IN DE NABIJHEID VAN DE VAATWASSER.

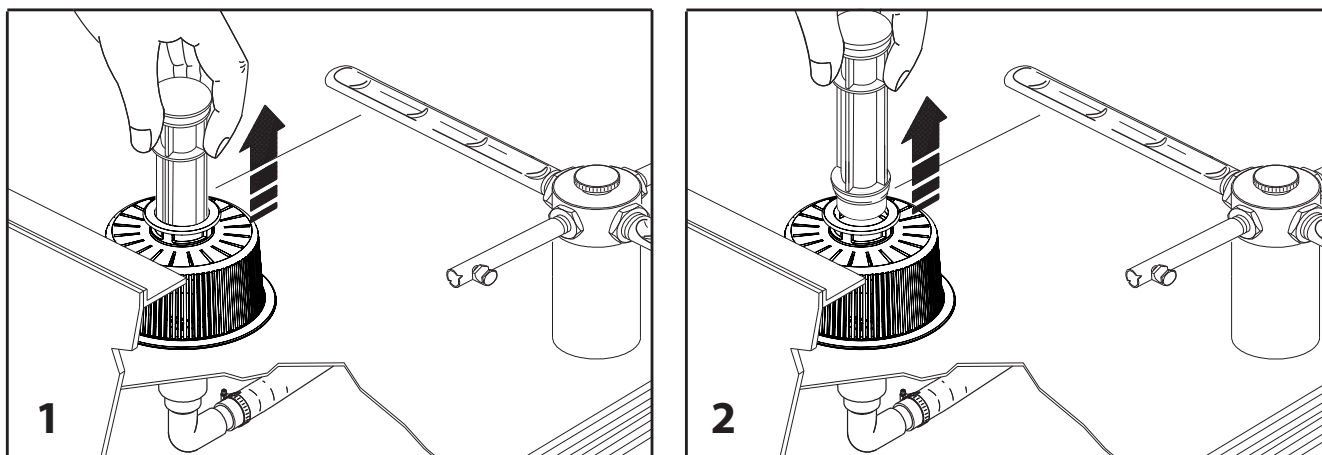

Afb. 16

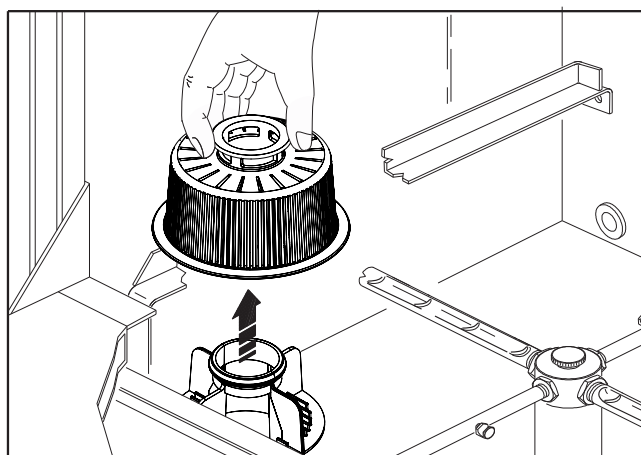

Afb. 17

4.8 Lijst van de pagina's

Hieronder volgen de pagina's die tijdens het normale gebruik van de vaatwasser kunnen verschijnen:

Pagina "inschakeling"



Op deze pagina zijn de volgende toetsen actief:

- 1- "ON" (8) om de vaatwasser in te schakelen
- 2- "MENU" om de verschillende menu's voor configuratie te openen
- 3- "ZELFREINIGING" voor de start van een cyclus voor zelfreiniging van de waskuip


Ook worden de huidige datum en tijd weergegeven.

Deze pagina blijft gedurende 10 seconden na de inschakeling van de vaatwasser verlicht en gaat vervolgens uit.

Om de pagina weer te activeren moet geklikt worden op de linkerbovenhoek van het display.

Pagina "vulling"

Wanneer gedrukt wordt op "ON", wordt de vaatwasser ingeschakeld en verschijnt de pagina "vulling"

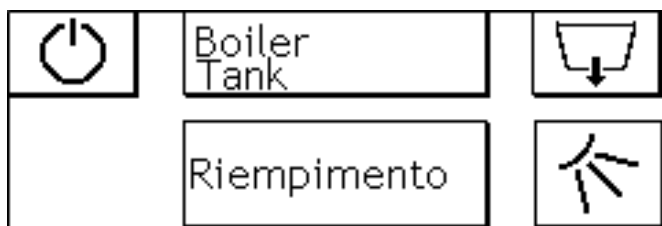

Op deze pagina zijn de volgende toetsen actief:


1- "OFF" (8) om de vaatwasser uit te schakelen

2- "AFVOER" om de vaatwasser te ledigen (alleen zichtbaar wanneer de machine is voorzien van een afvoerpomp)

De TOETS START (3) handhaaft een rode kleur tot de temperatuur bereikt wordt. Vervolgens wordt de toets groen om aan te geven dat de vaatwasser klaar is voor de wascyclus.

Tijdens de fase voor verwarming zal de led-cirkel (1) knipperen.

Pagina "verwarming"

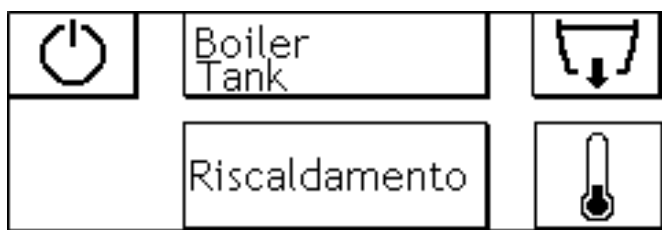

Na de vulling verschijnt de pagina voor de verwarming. Het water van de boiler en dat van de kuip wordt verwarmd tot de minimale bedrijfstemperatuur. De temperaturen worden in het midden van het display weergegeven.

Op deze pagina zijn de volgende toetsen actief:

1- "OFF" (8) om de vaatwasser uit te schakelen

2- "AFVOER" om de vaatwasser te ledigen (alleen zichtbaar wanneer de machine is voorzien van een afvoerpomp)

De TOETS START (3) handhaaft een rode kleur tot de temperatuur bereikt wordt. Vervolgens wordt de toets groen om aan te geven dat de vaatwasser klaar is voor de wascyclus.

Tijdens de fase voor verwarming zal de led-cirkel (1) knipperen.

Pagina "vaatwasser klaar"

Nadat de verwarming is voltooid, verschijnt de pagina met de 4 pictogrammen die overeenkomen met de 4 wasprogramma's (vaatwasser klaar). De temperaturen worden in het midden van het display weergegeven.



Op deze pagina zijn de volgende toetsen actief:

1- "OFF" (8) om de vaatwasser uit te schakelen

2- "AFVOER" om de vaatwasser te ledigen (alleen zichtbaar wanneer de machine is voorzien van een

afvoerpomp)

Verder worden de 4 actieve wasprogramma's weergegeven:

- 1- "PROGRAMMA 1" (4) voor het openen van het eerste actieve programma
- 2- "PROGRAMMA 2" (5) voor het openen van het tweede actieve programma
- 3- "PROGRAMMA 3" (6) voor het openen van het derde actieve programma
- 4- "PROGRAMMA 4" (7) voor het openen van het vierde actieve programma

De 4 wasprogramma's kunnen worden aangepast aan de persoonlijke behoeften door de standaardpictogrammen te vervangen met die van ander vaatwerk, afhankelijk van het type vaatwasser.

Ook is het mogelijk om één of meerdere wasprogramma's te verwijderen en alleen de gebruikte programma's actief te laten.

Deze handeling kan alleen door een erkende technicus worden uitgevoerd (zie paragraaf inzake de "Keuze wasprogramma's")

Door te klikken op de toets van één van de 4 programma's, wordt de pagina van het betreffende programma geopend.

Pagina van het "programma"



Op deze pagina zijn de volgende toetsen actief:

- 1- "OFF" (8) om de vaatwasser uit te schakelen
- 2- "AFVOER" om de vaatwasser te ledigen (alleen zichtbaar wanneer de machine is voorzien van een afvoerpomp)
- 3- "INFO" voor de weergave van informatie over het geselecteerde programma (zie verderop de pagina "informatie")
- 4- "EXTRA SPOELING" (14) voor het starten van een extra spoelcyclus.


N.B. de extra spoelcyclus is alleen beschikbaar wanneer de boiler de bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Anders heeft de rand van het vakje een gestippelde lijn en kan het programma niet gestart worden.

- 5- "PIJLTJE TERUG" om terug te keren naar de vorige pagina.

Door te drukken op de GROENE TOETS START (3) wordt de wascyclus gestart en verschijnt de pagina START.

Pagina "start".

Wascyclus in uitvoering

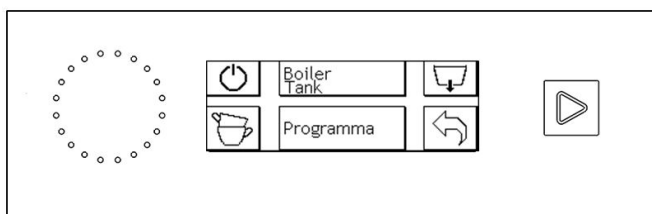

Op deze pagina zijn de toetsen alleen tijdens de wasfase actief, terwijl vanaf de spoelcyclus alle toetsen gedeactiveerd worden tot aan de volgende opening van de deur.

- 1- "OFF" (8) om de vaatwasser uit te schakelen
- 2- "AFVOER" om de vaatwasser te ledigen (alleen zichtbaar wanneer de machine is voorzien van een afvoerpomp)
- 3- "PIJLTJE TERUG" annuleert de in uitvoering zijnde cyclus en toont weer de pagina "programma".


Op het midden van het display worden de temperaturen van de kuip en de boiler weergegeven; deze verdwijnen tijdens de spoelfase en worden vervangen door de voor de boiler ingestelde temperatuur. Onder de

temperaturen worden de meldingen met betrekking tot de status van de vaatwasser weergegeven (wascyclus in uitvoering, spoeling, termostop, enz.)

De toets START wordt BLAUW gekleurd en zal gedurende de gehele wascyclus knipperen, terwijl de led-cirkel geleidelijk wordt opgevuld om de voortgang van de cyclus aan te geven.

Aan het einde van de cyclus zal het display knipperen tot aan de opening van de deur en wordt er een geluidssignaal afgegeven om het einde van de cyclus te signaleren. Tegelijkertijd verschijnt op het display de pagina van het gebruikte programma.

Pagina "informatie"

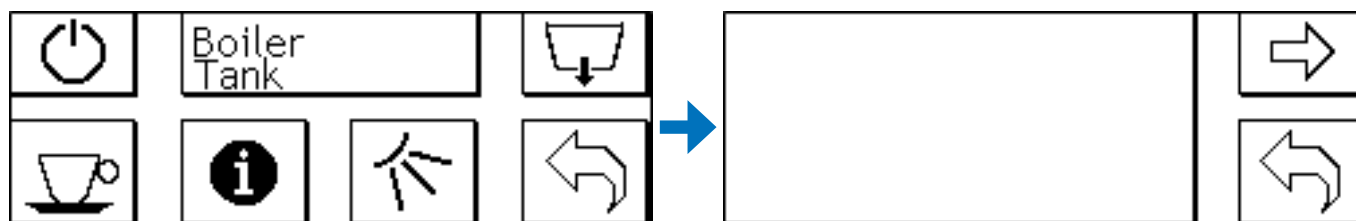


Wanneer op de pagina van het geselecteerde programma gedrukt wordt op de toets "i", verschijnen de instellingen van het geselecteerde programma:

- a- Wastijd
- b- Pauzetijd
- c- Spoeltijd
- d- Temperatuur boiler
- e- Termostop boiler
- f- Temperatuur kuip
- g- Termostop kuip
- h- Aanvankelijke lading reinigingsmiddel
- i- Reset reinigingsmiddel
- j- Aanvankelijke lading glansspoelmiddel
- k- Reset glansspoelmiddel

Gebruik het pijltje rechts om door de verschillende parameters te bladeren.

Gebruik de toets "pijltje terug" om terug te keren naar de vorige pagina.

Pagina "extra spoelcyclus"

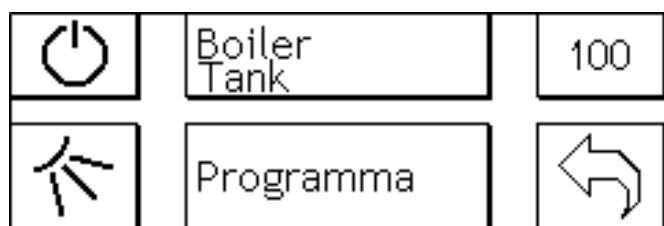

Wanneer op de pagina van het geselecteerde programma gedrukt wordt op de toets "spoeling", wordt een extra warme spoelcyclus gestart met een duur van 15 seconden.


N.B. de extra spoelcyclus is alleen beschikbaar wanneer de boiler de ingestelde minimale bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Anders heeft de rand van het vakje een gestippelde lijn en kan het programma niet gestart worden.

Op deze pagina zijn er geen actieve toetsen. Rechtsboven op de pagina wordt de countdown van de

seconden getoond. In het midden van de pagina verschijnt de voor de boiler ingestelde temperatuur en de melding "warme spoeling".

Aan het einde van de cyclus zal het display knipperen tot aan de opening van de deur en wordt er een geluidssignaal afgegeven om het einde van de cyclus te signaleren. Tegelijkertijd verschijnt op het display de pagina van het gebruikte programma.

Pagina "afvoercyclus"

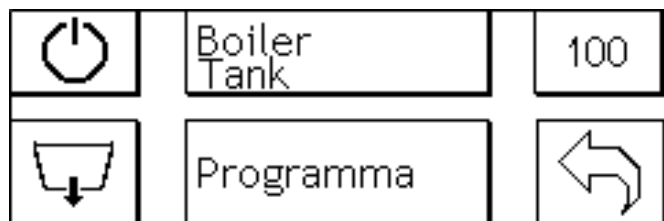

Wanneer de vaatwasser is uitgerust met een afvoerpomp, moet, vóór het starten van de afvoercyclus, de overlooppijp verwijderd worden

Na druk op de toets "afvoer" wordt de betreffende pagina geopend

Op deze pagina zijn de volgende toetsen actief:

1- "OFF" (8) om de vaatwasser uit te schakelen

2- "PIJLTJE TERUG" om de afvoercyclus te annuleren

Rechtsboven wordt de countdown van de resterende seconden tot het einde van de afvoercyclus weergegeven.

Op het midden van het display worden nog steeds de temperaturen van de kuip en de boiler en de melding "afvoer in uitvoering" weergegeven.

Na voltooiing van de afvoer start automatisch de cyclus voor zelfreiniging, gedurende welke de kuip gespoeld wordt en het water met regelmatige tussenpozen wordt afgevoerd. De duur van de cyclus voor zelfreiniging bedraagt ongeveer 2 minuten, daarna wordt de vaatwasser automatisch uitgeschakeld.

OPGELET: wanneer de vaatwasser aan het einde van de afvoercyclus niet leeg is, wordt het alarm "ER12, Time-out afvoer" geactiveerd: de vaatwasser wordt niet uitgeschakeld, maar de verwarming wordt gedeactiveerd.

Controleer of de overlooppijp is verwijderd, schakel de vaatwasser uit en weer in om de fout te resetten en laat vervolgens nog een afvoercyclus starten.

4.8.1 betekenis van de kleuren van de TOETS START

De toets START (3) is een meerkleurige toets waarvan de kleur wijzigt op basis van de status van de vaatwasser:

VULLING: rood



VERWARMING / TERMOSTOP: rood



KLAAR: groen



CYCLUS IN UITVOERING: blauw knipperend



ALARM: rood



4.8.2 betekenis van de led-cirkel

De toets LED-CIRKEL (1) wordt op verschillende wijze verlicht, op basis van de status van de vaatwasser:

VULLING: de leds gaan op volgorde branden, tot aan de volledige activering van de cirkel. Vervolgens gaan de leds op volgorde uit, tot aan de volledige deactivering van de cirkel. Deze functie wordt voortgezet tot aan de volledige vulling van de vaatwasser.

VERWARMING: de cirkel wordt volledig verlicht en knippert

KLAAR: de cirkel wordt volledig verlicht en knippert

CYCLUS IN UITVOERING: de cirkel wordt geleidelijk aan verlicht om de voortgang van de wascyclus aan te duiden. Aan het einde van de wascyclus zal de cirkel volledig verlicht zijn.

4.8.3 Keuze van de wasprogramma's

Het display kan gepersonaliseerd worden met de keuze van de 4 standaardwasprogramma's op basis van uw behoeften.

Ook is het mogelijk om één of meerdere wasprogramma's te verwijderen en alleen de gebruikte programma's actief te laten.

Aan elk programma wordt een pictogram en een bepaalde tijd, temperatuur en dosering toegewezen, op basis van de gebruiksbestemming en het type te wassen vaatwerk.

De 20 programma's zijn niet allen aanwezig op alle modellen vaatwasser: alleen de op dat type vaatwasser bestuurbare programma's zijn aanwezig.

Neem contact op met een erkend servicecentrum voor de wisseling en de kalibratie van de programma's.

Lijst van de activeerbare wascycli, per type vaatwasser:

PICTOGRAM	BESCHRIJVING	CYCLUS (sec)	BOILER (°C)	KUIP (°C)	Glazenspoeler korf 350	Glazenspoeler korf 400	Glazenspoeler verswater korf 400	Vaatwasser onderbouw korf 500	Universele spoelmachine	Bordenwasser met kap
	Cyclus Eco	60	70	55						
	Glazen Eco	75	65	55						
	Glazen Intensief	90	65	60						
	Bierglazen	90	65	55						
	Wijnglazen en Balloon	120	65	60						
	Glazen	110	75	55						
	Kopjes	90	75	55						
	Kopjes Intensief	110	75	60						
	Kopjes Volle Lading	130	78	60						
	Borden Eco	60	75	55						
	Borden	90	77	55						

PICTOGRAM	BESCHRIJVING	CYCLUS (sec)	BOILER (°C)	KUIP (°C)	Glazenspoeler korf 350	Glazenspoeler korf 400	Glazenspoeler verswater korf 400	Vaatwasser onderbouw korf 500	Universele spoelmachine	Bordenwasser met kap
	Borden en Bestek	120	78	62						
	Borden Intensief	180	80	62						
	Bestek	300	82	65						
	Braadpannen	240	82	60						
	Pannen	300	82	60						
	Bakplaten Eco	150	82	60						
	Bakplaten	540	82	60						
	Bakplaten Intensief	720	82	60						
	Intensief	900	82	65						

Activeerbaar
Programma

Niet-
activeerbaar
Programma

4.8.4 Wifi

De vaatwasser is voorbereid voor de wifi-verbinding om op afstand bestuurd te kunnen worden door pc, tablet of smartphone.

Neem contact op met een erkend servicecentrum voor de verbinding.

Wanneer de vaatwasser met de wifi verbonden is, wordt op het display de signaalsterkte weergegeven door middel van verticale balkjes (9).



4.8.5 Termostop

De vaatwasser is standaard uitgerust met de functie termostop door middel waarvan de start van de wascyclus alleen mogelijk is wanneer het water in de kuip de ingestelde minimale waarde heeft bereikt (Termostop kuip) en de spoeling alleen geactiveerd wordt wanneer de boiler de ingestelde minimale temperatuur heeft bereikt (Termostop boiler).

Aan het einde van de wascyclus en voorafgaand aan de start van de spoeling wordt de temperatuur van de boiler gecontroleerd:

Is de temperatuur hoger dan de minimale waarde, dan gaat de cyclus normaal verder met de spoeling. Is de temperatuur lager dan de minimale waarde, dan wordt de wascyclus verlengd tot aan het bereiken van de minimale temperatuur.

5 Instructies voor de demontage

OPGELET!



GEVAAR VOOR LETSEL

GEVAAR VOOR BESCHADIGING VAN DE VAATWASSER

De demontage moet worden uitgevoerd door gespecialiseerd en gecertificeerd personeel.

Derhalve wordt aanbevolen om de vaatwasser naar de erkende verkoper te brengen wanneer hij geheel of gedeeltelijk gedemonteerd moet worden.

6 Onderhoud

OPGELET!



GEVAAR VOOR LETSEL



GEVAAR VOOR BRANDWONDEN

DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN UITGEVOERD OP DE UITGESCHAKELDE VAATWASSER, LOSGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MET EEN LEGE KUIP.

WACHT, ALVORENS ONDERHOUD UIT TE VOEREN, TOT DE WEERSTANDEN ZIJN AFGEKOELD (TEN MINSTE 5 MINUTEN). DE ENIGE UITZONDERING OP DEZE REGEL IS DE CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE MICROSCHAKELAAR (ZIE ONDERSTAANDE TABEL).

In de onderstaande tabel worden de werkzaamheden voor onderhoud op de vaatwasser aangegeven, samen met de frequentie van uitvoering.

Neem contact op met de erkende verkoper wanneer er een ingreep noodzakelijk is.

ONDERHOUD		FREQUENTIE	OPMERKINGEN
Reiniging	van de waskuip	Dagelijks	Moet zorgvuldig worden uitgevoerd.



ONDERHOUD	FREQUENTIE	OPMERKINGEN
Reiniging van de sproeiarm	Dagelijks	Demonteer de sproeiarm door bevestigingspen los te schroeven en de arm naar boven weg te nemen (afb. 18). Spoel de sproeiarm met water af. Voer dezelfde handelingen uit voor de bovenste sproeiarm.
Reiniging van het filter van de waspomp	Dagelijks	Trek het filter van de waspomp naar boven uit, was en spoel het (afb. 19).
Reiniging van de filter van de waskuip (indien aanwezig)	Dagelijks	Trek de filters van de waskuip naar boven uit, was en spoel ze
Controle rotatie van de spoelarm	Dagelijks	Controleer handmatig de vrije rotatie van de spoelarm.
Reiniging buitenwanden	Om de 1-2 dagen	Gebruik geen oplosmiddelen op het bedieningspaneel.
Controle werking microschakelaar	Wekelijks	Controleer de werking van de microschakelaar van de deur bij ingeschakelde cyclus door de deur te openen/te sluiten of door de kap omhoog/omlaag te verplaatsen.
Controle van de elektrische voedingskabel en van de hydraulische leidingen	Om de 6 maanden	OPGELET!  GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE  GEVAAR VOOR LETSEL <u>In geval van beschadiging van deze onderdelen moet de spanning van de vaatwasser onderbroken worden zonder de elektrische kabel aan te raken</u> (plaats de schakelaar stroomopwaarts van de vaatwasser op "uit" of schakel het gehele elektriciteitsnet waarop de vaatwasser is aangesloten uit). <i>Neem onmiddellijk contact op met de erkende verkoper voor de reparatie door gespecialiseerd en gecertificeerd personeel. Gebruik de vaatwasser niet tot de reparatie is uitgevoerd.</i>

Tevens is regelmatig technisch onderhoud vereist door een gespecialiseerde technicus die een verslag van gedane controle zal moeten afgeven:



ONDERHOUD	FREQUENTIE	OPMERKINGEN
Algemene visuele controle door de technicus die de vaatwasser heeft geïnstalleerd	Op het moment van installatie	De technicus moet een verslag afgeven ter bevestiging van de correcte werking van de vaatwasser. Op het verslag moeten de datum van interventie, de handtekening van de technicus en de handtekening van de klant/onderhoudsverantwoordelijke van de ruimte aangebracht zijn.
Algemene visuele controle door de technicus die de vaatwasser heeft geïnstalleerd. Controleer de algemene staat van de interne onderdelen, de werking van de doseerders en zorg ervoor dat er geen vloeistofverlies is uit de doseerders of waterverlies uit het hydraulische circuit, inclusief pompen. Controleer de status van de aansluitingen van de aanvoer- en afvoerleidingen van het water	6 maanden na eerste installatie	

ONDERHOUD	FREQUENTIE	OPMERKINGEN
Controle van de werking en de slijtage van alle onderdelen, indien nodig moeten deze vervangen worden Controle reiniging boiler (leggen en controleren op aanwezigheid kalkaanslag) Controle pakking weerstand boiler Controle eventueel verlies van de waspomp Controle integriteit hydraulische cyclus Controle integriteit aanvoerleiding Controle integriteit afvoerleiding Controle van de status van de aansluitingen van de aanvoer- en afvoerleidingen van het water Controle van de fixatie van de klemmen Controle van de integriteit van de elektrische bekabeling (eventueel door externe / milieufactoren beschadigde draden vervangen) Controle van de integriteit van de temperatuursonde en van de juiste temperatuurmeting Controle van alle elektrische aansluitingen (faston, klemmenbord, terminals van de elektrische weerstanden) Controleer dat alle draden op juiste wijze in de klemmen bevestigd zijn van de schakelaars indien aanwezig (driefasenmodellen) Controle van de elektrische kabel, van de stekker en/of aansluitingen op het paneel Controle van de integriteit en reiniging van de luchtunnel Controle van goede werking van de drukregelaar Controle van goede werking van de elektromagnetische klep Reiniging van het filter van de elektromagnetische klep Vervanging van de slangen van de doseerders voor reinigingsmiddel en glansspoelmiddel ook als de machine gedurende de 12 maanden gedeeltelijk heeft gewerkt. Vervanging van de koolstof-graniet bussen van de waaiers om altijd juiste spoeling te garanderen	Om de 12 maanden	Mocht de technicus tijdens controle en/of vervanging van de onderdelen (hetgeen met originele reserveonderdelen moet worden gedaan), andere storingen bemerken, zullen de nodige reparaties moeten worden uitgevoerd. Indien het niet mogelijk mocht zijn direct de reparatie uit te voeren, mag de vaatwasser niet gebruikt worden en moet er een bordje met "buiten dienst" geplaatst worden. Na voltooiing van controles/ reparaties zal de technicus erop toezien dat een verslag ter bevestiging van de correcte werking van de vaatwasser wordt afgegeven. Op het verslag moeten de datum van interventie, de handtekening van de technicus en de handtekening van de klant/ onderhoudsverantwoordelijke van de ruimte aangebracht zijn.
De vastgestelde controles moeten iedere 12 maanden worden uitgevoerd en daarnaast: Wordt vervanging van deze volgende onderdelen met originele reserveonderdelen gevraagd: Pakkingen waspomp Leiding watertoevoer Leiding waterafvoer Afdichtingspakking weerstand boiler Drukregelaar kuip (en boiler indien aanwezig) Elektromagnetische kleppen	Om de 24 maanden	Volg wat is aangegeven in de opmerkingen van de 12 maanden

Niet-naleving van de hierboven vermelde controles en indien het verslag niet wordt afgegeven door de technicus, zullen de garantie van het product doen vervallen. De Fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen en/of schade te wijten aan nalatigheid en niet-naleving van de regels voor regelmatig onderhoud die te vinden zijn in deze handleiding voor gebruik en onderhoud.

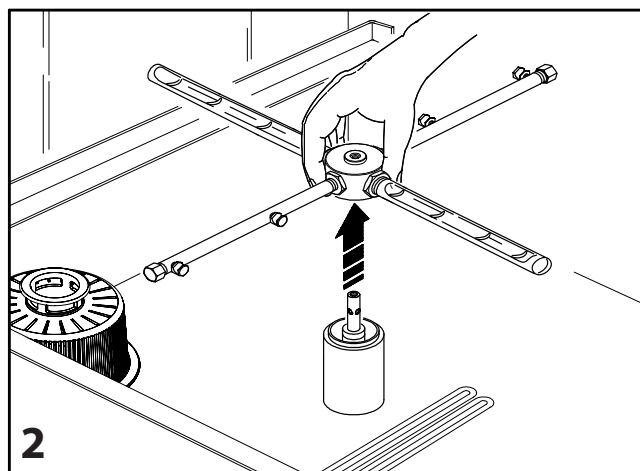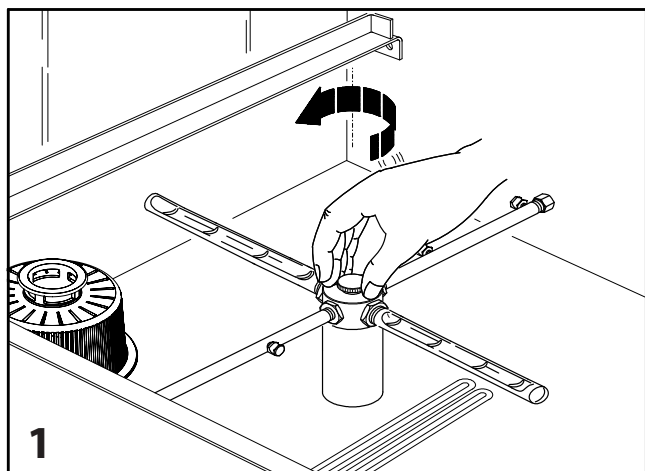

Afb. 18

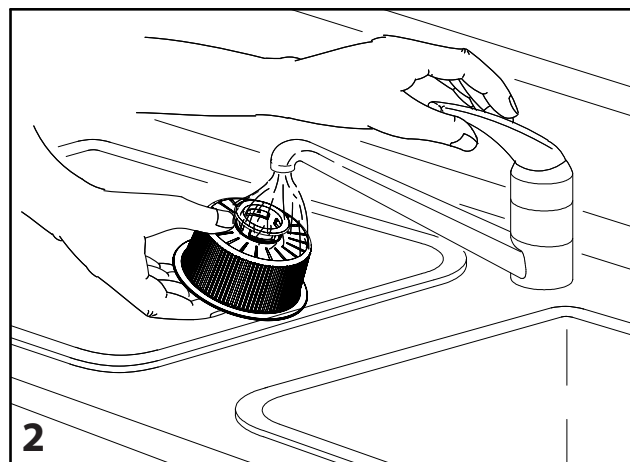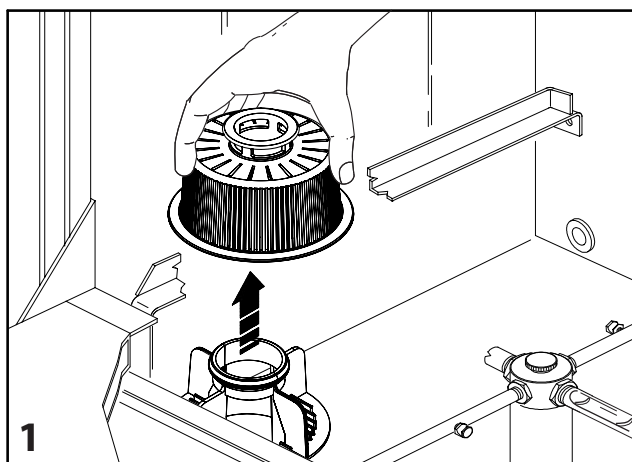

Afb. 19

6.1 Onderhoud display UNIKO

De gevoeligheid van het display wijzigt op basis van de status van de vaatwasser en het op het glas aanwezige vocht:

- tijdens de wasfase wordt de gevoeligheid van het display gehalveerd en moet er dus "harder" op het scherm gedrukt worden
- tijdens de spoelfase wordt de gevoeligheid van het display uitgesloten en is het dus niet mogelijk om het display te gebruiken.

Pas na de opening van de deur keert het display terug naar de normale werking.

Is het display erg nat, dan neemt de gevoeligheid geleidelijk af om interferentie van het water met het touchscreen te beperken. Om de correcte werking te waarborgen, moet het overmatige water op het scherm altijd zorgvuldig gedroogd worden.

Gebruik voor de reiniging van het glas een zachte bevochtigde doek. Voor het verwijderen van vuil kan een mild reinigingsmiddel gebruikt worden. Verwijder het reinigingsmiddel na de reiniging met een vochtige doek. Gebruik geen waterstralen.

Gebruik geen schurende sponzen of andere schurende of scherpe voorwerpen die het glas onherstelbaar zouden kunnen krassen. Schade van dit type wordt niet door garantie gedekt.

6.2 Onderhoud van de apparatuur

De gewone onderhoudswerkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd met behulp van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. De onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de uitgeschakelde vaatwasser, losgekoppeld van het elektriciteitsnet en met een lege kuip. Wacht, alvorens onderhoud uit te voeren, tot de weerstanden zijn afgekoeld (ten minste 5 minuten).

Gebruik alleen een neutraal reinigingsmiddel dat specifiek is bedoeld voor de reiniging van staal en een zachte, niet-schurende doek om de buitenwanden van de vaatwasser te reinigen. Let op: de beschermingsklasse van de vaatwasser is gelijk aan IPx1 en het is derhalve strikt verboden om voor de reiniging van enig onderdeel van de vaatwasser gebruik te maken van directe waterstralen. HET IS bovendien verboden om de vloeren, de wanden of andere in de nabijheid van de vaatwasser geïnstalleerde voorwerpen te wassen met waterstralen of hogedrukreinigers. Tijdens het normale onderhoud en de reiniging van de vloer moet vermeden worden dat de sokkel van de vaatwasser overmatig nat wordt. Vermijd plassen water in de buurt van de vaatwasser. Gebruik voor het reinigen van staal geen bleekmiddelen of producten die chloor bevatten of andere stoffen die het staal kunnen aantasten. Gebruik geen metalen schuursponsjes of andere metalen middelen die het staal en andere onderdelen van de vaatwasser onherstelbaar kunnen krassen.

N.B. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen met personen of zaken die het gevolg zijn van het niet-naleven van de vermelde normen.

7 Restrisico's

Het restrisico wordt gevormd door de voedingsspanning in wisselstroom.

Dit gevaar wordt op de betreffende punten gesignaleerd door op de vaatwasser aangebrachte waarschuwingen, met het hiernaast aangegeven symbool dat voldoet aan de normen.



8 Instructies voor noodsituaties



OPGELET

De noodsituaties die zich tijdens het gebruik van de vaatwasser kunnen voordoen, zijn te wijten aan:

- isolatieverlies
- elektrocutie

In ieder geval waarin een gestoorde of ontbrekende werking kan leiden tot noodsituaties, moet de spanning van de vaatwasser onderbroken worden door middel van de stroomopwaarts van het apparaat geplaatste hoofdschakelaar, om op deze manier de elektrische voeding los te koppelen.

In geval van elektrocutie moeten de door de veiligheidsnormen voorgeschreven noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen worden; deze bepalen dat het slachtoffer niet rechtstreeks mag worden aangeraakt en dat de spanning onderbroken moet worden door middel van de stroomopwaarts van het apparaat geplaatste hoofdschakelaar.

In ieder geval waarin een gestoorde of ontbrekende werking kan leiden tot de bovenstaande noodsituaties, of nadat één van de bovenstaande noodsituaties zich heeft voorgedaan, moet het gebruik van de vaatwasser gestaakt worden en moet hij gecontroleerd en gerepareerd worden door gespecialiseerd en gecertificeerd personeel.

9 Problemen oplossen

Elk apparaat wordt voorafgaand aan de levering gekeurd door gespecialiseerd personeel om een werking met de beste prestaties te waarborgen.

Mocht het apparaat storingen van de werking vertonen, controleer dan eerst of het probleem aan de hand van de volgende aanwijzingen verholpen kan worden.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
0. De vaatwasser wordt niet ingeschakeld	De stroomopwaarts van de vaatwasser gelegen schakelaar staat op de stand "uit"	Plaats de stroomopwaarts van de vaatwasser gelegen schakelaar op "aan"
	De stekker of de voedingskabel zijn beschadigd OPGELET!  GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE	In geval van beschadiging van deze onderdelen moet de spanning van de vaatwasser onderbroken worden zonder de elektrische kabel aan te raken (plaats de stroomopwaarts van de vaatwasser gelegen schakelaar in de stand "uit" of onderbreek de spanning van het gehele elektriciteitsnet waarop de vaatwasser is aangesloten). Neem onmiddellijk contact op met de erkende verkoper voor de reparatie door gespecialiseerd en gecertificeerd personeel. Gebruik de vaatwasser niet tot de reparatie is uitgevoerd.
	Het touchscreen van het display reageert niet op de opdrachten	Reinig en/of droog het display en controleer of de deur gesloten is
1. De vaatwasser voert de fase voor het laden van water niet uit	Geen elektriciteit	Wacht op het herstel van de elektriciteit
	Deur/kap van de vaatwasser niet gesloten	Open de aanvoerkraan van het water
	Filter aanvoerkraan van het water verstopt	Reinig de filter van de aanvoerkraan van het water
	Aanvoerkraan gesloten	Open de aanvoerkraan
	Stroomopwaartse waterontharder bezig met de regeneratie	Wacht op het voltooien van de regeneratie
2. Wanneer gehandeld wordt op de TOETS START CYCLUS, wordt de cyclus niet gestart	Deur/kap van de vaatwasser niet gesloten	Sluit de deur/kap van de vaatwasser
	De stroomopwaarts van de vaatwasser gelegen schakelaar staat op de stand "uit"	plaats de stroomopwaarts van de vaatwasser gelegen schakelaar op "aan"
	De TOETS START CYCLUS werd niet gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt	Druk nogmaals op de TOETS START CYCLUS, gedurende ten minste 2 seconden
	Het touchscreen van het display reageert niet op de opdrachten	Reinig en/of droog het display en controleer of de deur gesloten is

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
3. De vaatwasser maakt lawaai	De filter van de waspomp (afb. 19) is verstopt	Was en spoel de filter van de waspomp (afb. 19)
	De spoelarmen (afb. 18) stoten tegen vaatwerk dat uit de korf steekt	Plaats het vaatwerk zodanig dat botsingen met de spoelarmen worden voorkomen; volg de aangegeven instructies van par. 3.4 – DEEL TWEE
4. Onvoldoende spoeling	De druk van het aanvoerwater is lager dan 1,5 bar	Neem contact op met de installateur voor de installatie van een extra pomp om de druk van het aanvoerwater te verhogen
	Filter aanvoerkraan water is verstopt	Was en spoel de filter van de wateraanvoerkraan
	De spuitmonden van de spoelarm zijn verstopt	Was en spoel de spuitmonden van de spoelarm
	De spoelarmen draaien niet vrij	- Plaats het vaatwerk zodanig dat botsingen met de spoelarmen worden voorkomen; volg de aangegeven instructies van par. 3.4 – DEEL TWEE - Was en spoel de spoelarm
5. Tijdens het wassen wordt teveel schuim geproduceerd	De te grote hoeveelheid glansspoelmiddel heeft schuim doen ontstaan	Neem contact op met de installateur om de hoeveelheid glansspoelmiddel te verminderen.
	Inweken van het vaatwerk met ongeschikt reinigingsmiddel	Vermijd het inweken met schuimvormende reinigingsmiddelen
6. De spoelarm kan niet vrij draaien	De spoelarmen (afb. 18) stoten tegen vaatwerk dat uit de korf steekt	Plaats het vaatwerk zodanig dat botsingen met de spoelarmen worden voorkomen; volg de aangegeven instructies van par. 3.4 – DEEL TWEE
	De spoelarm moet gereinigd worden	Was en spoel de spoelarm
7. De vaatwasser voert het water niet af	De afvoerleiding (afb. 21) is verstopt of geplet	Verwijder de verstopping uit de afvoerleiding
	Het filter van de afvoerpomp (indien meegeleverd - afb. 21) is verstopt	Was en spoel het filter van de afvoerpomp
	De afvoerpomp functioneert niet	Neem contact op met de installateur om de afvoerpomp te laten vervangen
	De afvoercyclus start niet (alleen met geïnstalleerde afvoerpomp)	Controleer of de deur van de vaatwasser correct gesloten is en reinig het touchscreen display

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
8. De wasresultaten zijn niet bevredigend	De vaatwasser heeft de verwarmingsfase van het water in de kuip niet voltooid	Voordat de daadwerkelijke wascyclus gestart wordt, moet gewacht worden gedurende de tijd noodzakelijk voor de verwarming van het water in de waskuip. Bij het bereiken van de ingestelde watertemperatuur gaat het WAARSCHUWINGSLAMPJE WATERTEMPERATUUR branden
	Water in de kuip is te vuil	Ververs het water
	De spoelarmen (afb. 18) stoten tegen vaatwerk dat uit de korf steekt	Plaats het vaatwerk zodanig dat botsingen met de spoelarmen worden voorkomen; volg de aangegeven instructies van par. 3.4 – DEEL TWEE
	De spoelarm moet gereinigd worden	Was en spoel de spoelarm
	De spuitmonden van de spoelarm zijn verstopt	Was en spoel de spuitmonden van de spoelarm
	Geen reinigingsmiddel	Neem contact op met de installateur om de hoeveelheid glansspoelmiddel te vermeerderen.
9. De waskuip heeft veel kalkaanslag	Overmatige hardheid aanvoerwater	Neem contact op met de installateur voor de installatie van een stroomopwaarts geplaatste waterontharder Wanneer de vaatwasser is uitgerust met een ingebouwde waterontharder, neem dan contact op met de installateur om de frequentie van de harsregeneratie te verhogen.
		Voer de ontkalking van de kuip uit met specifieke producten voor industriële vaatwassers. Neem de instructies van de leverancier van het ontkalkmiddel in acht. OPGELET!  OPGELET GEVAAR VOOR BRANDWONDEN DOOR ZUUR
	Wanneer de vaatwasser beschikt over de ingebouwde waterontharder, ontbreekt het zout in het reservoir	Voeg zout toe aan het reservoir van de waterontharder
10. In de kuip is na lediging sprake van bruine vlekken of vet	De kuip is bevuild met koffie of vet	Verhoog de dagelijkse verversing van water en neem contact op met de installateur om de hoeveelheid reinigingsmiddel te verhogen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
11. Roestpunten in de waskuip	Gebruik van reinigingsmiddel met een hoog chloorgehalte	Wijzig het type reinigingsmiddel volgens de aanwijzingen van paragraaf 11. Verwijder de roest met specifieke producten, zonder het stalen oppervlak te krassen
	Gebruik van bleekmiddel in de kuip	Maak nooit gebruik van bleekmiddel. Verwijder de roest met specifieke producten, zonder het stalen oppervlak te krassen
	Plaatsing van vaatwerk in een eerder met metaalsponsjes gereinigde kuip	Maak voor de handmatige voorwasbeurt nooit gebruik van stalen sponsjes of borstels. Verwijder de roest met specifieke producten, zonder het stalen oppervlak te krassen
	Wassen van ijzeren vaatwerk of voorwerpen	Was geen ijzeren voorwerpen

9.1 Waarschuwingen en alarmen elektronische vaatwasser

Tijdens de werking van de vaatwasser kunnen op het display de volgende berichten verschijnen. Het bericht blijft ook bij uitgeschakelde machine weergegeven en de achtergrondverlichting van het display blijft ingeschakeld.

WAARSCHUWING	BESCHRIJVING ALARM	CONTROLES DOOR DE EINDGEBRUIKER
Verzoek onderhoud 	Deze melding verschijnt wanneer de vervaldatum van de getelde dagen bereikt wordt of bij het vervallen van de telling van de cycli	Vraag om technische hulp
Geen zout* 	Deze melding verschijnt wanneer het niveau van zout in het reservoir van de waterontharder daalt. Alleen van toepassing voor machine uitgerust met een ingebouwde waterontharder.	Voeg zout toe in het daarvoor bestemde reservoir.

*Bij de eerste vulling van het zoutreservoir zou de melding voor het ontbreken van zout niet onmiddellijk kunnen verdwijnen. We raden aan om het zoutreservoir met lauwwarm water te vullen om het oplossen van het zout te versnellen. Zodra het zout is opgelost, wijzigt de dichtheid van het water en kan de interne vlotter van het reservoir van positie wijzigen, waardoor de melding wordt gereset.

Hieronder volgen de alarmen die op het display kunnen worden weergegeven in geval van een storing van de werking. De alarmmelding wordt begeleid door een grafisch pictogram:



Alle alarmen blijven tot aan de uitschakeling en de daaropvolgende inschakeling van de vaatwasser actief. Enkele ernstige alarmen veroorzaken de status "safe" van de machine (volledige blokkering), andere staan de normale werking toe, zij het met beperkte functionaliteit.

Wanneer het alarm aanhoudt na de toepasselijke controles, de uit- en inschakeling van de machine, moet contact worden opgenomen met de technische servicedienst.

WAARSCHUWING	BESCHRIJVING ALARM	CONTROLES DOOR DE EINDGEBRUIKER
ER01	Time-out vullen kuip: de kuip is niet binnen de voorziene maximale tijd gevuld	Er komt geen water uit de waterkraan. Overlooppijp niet of niet goed geplaatst. Spoelarmen verstopt Aanvoerleiding water verstopt Stroomopwaarts geplaatste waterontharder functioneert niet
ER02	Time-out vullen boiler: de boiler werd niet binnen de voorziene maximale tijd gevuld.	Er komt geen water uit de waterkraan Aanvoerleiding water verstopt Stroomopwaarts geplaatste waterontharder functioneert niet
ER03	Time-out verwarming kuip: de kuip is niet binnen de voorziene maximale tijd verwarmd. De verwarming van de kuip wordt gedeactiveerd	Overlooppijp niet goed aangebracht. Houdt het probleem aan, vraag dan om technische hulp
ER04	Time-out verwarming boiler: de boiler is niet binnen de voorziene maximale tijd verwarmd. De verwarming van de boiler wordt gedeactiveerd	Overlooppijp niet goed aangebracht. Houdt het probleem aan, vraag dan om technische hulp
ER05	Sonde kuip open: de temperatuursonde van de kuip is niet aangesloten of is onderbroken. De verwarming van de kuip wordt gedeactiveerd	Vraag om technische hulp
ER06	Kortsluiting sonde kuip: de temperatuursonde van de kuip is kortgesloten. De verwarming van de kuip wordt gedeactiveerd	Vraag om technische hulp
ER07	Sonde boiler open: de temperatuursonde van de boiler is niet aangesloten of is onderbroken. De verwarming van de boiler wordt gedeactiveerd	Vraag om technische hulp
ER08	Kortsluiting sonde boiler: de temperatuursonde van de boiler is kortgesloten. De verwarming van de boiler wordt gedeactiveerd	Vraag om technische hulp
ER09	Veiligheidsthermostaat kuip: de veiligheidsthermostaat van de kuip heeft ingegrepen	Vraag om technische hulp
ER10	Veiligheidsthermostaat boiler: de veiligheidsthermostaat van de boiler heeft ingegrepen	Vraag om technische hulp
ER11	Time-out thermostop: de boiler heeft tijdens de fase thermostop niet de ingestelde temperatuur bereikt. De verwarming van de boiler wordt gedeactiveerd.	Schakel de vaatwasser in en uit; doet het probleem zich nogmaals voor, vraag dan om technische hulp

ER12	Time-out afvoer: de drukregelaar van de kuip is niet geopend aan het einde van de handmatige afvoercyclus	Controleer of de overlooppijp uit zijn zitting verwijderd is en start nogmaals een afvoercyclus. Houdt het alarm aan, vraag dan om technische hulp.  OPGELET! OPGELET GEVAAR HEET WATER
ER14	Paneel niet aangesloten: het paneel werd tijdens de werking van de vaatwasser losgekoppeld en dus kan de machine niet meer via het toetsenbord bediend worden	Vraag om technische hulp
ER20	Alarm overtemperatuur: Op het display verschijnt het bericht "stekker verwijderen". Alle functies van de vaatwasser worden geblokkeerd en het display knippert snel.	Schakel de vaatwasser uit, maak hem leeg en wacht tot hij afkoelt. Probeer om een nieuwe vulling uit te voeren. Houdt het probleem aan, vraag dan om technische hulp.  OPGELET! OPGELET GEVAAR HEET WATER
ER21	Kuip niet leeg: aan het einde van de handmatige cyclus voor zelfreiniging wordt gedetecteerd dat de kuip gevuld is met water (alleen voor machines zonder afvoerpomp)	Controleer of de overlooppijp uit zijn zitting verwijderd is en start nogmaals een cyclus voor zelfreiniging.  OPGELET! OPGELET GEVAAR HEET WATER
ER22	Klok moet ingesteld worden: de interne klok is ingesteld op een ongeldige datum	Stel de klok in
ER23	Wifi-module niet in modus Station: de vaatwasser is niet correct geconfigureerd voor de wifi-verbinding	Open het menu Wifi en voer de procedure voor de verbinding van de vaatwasser uit.
ER24	Geen Wifi-verbinding: de module is niet verbonden met het netwerk	Controleer de correcte werking van de router
ER25	Wifi-module niet verbonden aan de server: de vaatwasser is verbonden aan de router maar ontvangt geen enkel gegeven van de server	Geen internetverbinding. Wacht tot de verbinding hersteld wordt
ER26	Wifi-module functioneert niet: de wifi-module lijkt niet goed te werken	Open het menu Wifi, voer de reset van de module uit en maak nogmaals verbinding
ER27	Geheugen functioneert niet: het is niet mogelijk om de gegevens van de vaatwasser in het geheugen van de besturingskaart te schrijven	Vraag om technische hulp
ER30	Thermische pomp: alleen voor vaatwassers met een driefasige pomp, de pomp is oververhit en heeft geïntervenieerd op de thermische beveiliging	Vraag om technische hulp

10 Opleiding van het personeel

De opleiding van het personeel betreft het de handelingen voor het laden, uitladen, voorbereiden voor het gebruik en het gebruik van de vaatwasser.

Alle handelingen zijn zeer eenvoudig en vereisen normale aandacht om kleine ongevallen te voorkomen.

11 Nuttige tips

Hierna volgen enkele nuttige aanwijzingen met betrekking tot de werking van de vaatwasser:

Controleer het niveau van het glansspoelmiddel en het reinigingsmiddel in het externe recipiënt; vervang het recipiënt indien nodig (afb. 22)

De was- en spoelarmen moeten volledig zijn, met spuitmonden en doppen

Gebruik alleen industrieel reinigingsmiddel dat weinig schuimvormend is

Gebruik alleen vloeibare industriële reinigings- en glansspoelmiddelen zoals door ons geleverd of met een gelijkwaardige samenstelling die geschikt zijn voor dosering met behulp van de doseerpompen die al in de vaatwasser zijn geïnstalleerd.


Gebruik de aanbevolen doses reinigingsmiddel zoals aangegeven in de handleiding (par. 4.6 – DEEL TWEE) of door de fabrikant van het reinigingsmiddel

Vul de jerrycans van het reinigings- en glansspoelmiddel niet bij met nieuw product om de kristallisatie van het product te voorkomen, hetgeen kan leiden tot beschadiging van de slangen

Bij elke wisseling van de jerrycan moeten de slangen gereinigd worden. Dus voordat de slangen in de nieuwe jerrycans geplaatst worden, moeten ze uit een kom lauwwarm water opzuigen en moeten er 2 onbelaste wascycli worden uitgevoerd.

De slangen van het reinigings- en glansspoelmiddel moeten ten minste eenmaal per jaar vervangen worden, of wanneer de melding met het verzoek om onderhoud verschijnt (alleen voor elektronische vaatwassers)

Zorg ervoor dat de aanzuigfilters van reinigings- en glansspoelmiddelen altijd in de betreffende slangen geïnstalleerd zijn en goed schoon zijn. Vervang ze wanneer ze te vuil zijn of verstopt met gekristalliseerd reinigingsmiddel.

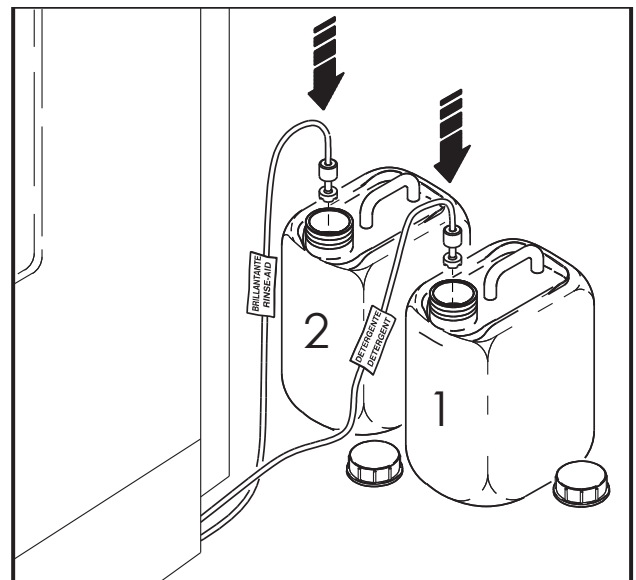

Afb. 22

12 Instructies voor de verwijdering

Instructies voor de verwijdering van elektronische apparatuur.

Het hiernaast aangegeven symbool, weergegeven op de door u aangekochte elektrische apparatuur, geeft aan dat het apparaat niet als normaal huishoudelijk afval verwijderd mag worden, maar gescheiden moet worden ingezameld.

Afvalstoffen van elektrische en elektronische apparatuur moeten een speciale behandeling ondergaan, onontbeerlijk voor de verspreiding van schadelijke stoffen die de apparatuur bevat te voorkomen, ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Ook is het mogelijk of een deel van de materialen, waaruit het afval van elektrische en elektronische apparatuur bestaat, te hergebruiken/recycleren. Op deze manier wordt het verbruik van natuurlijke grondstoffen, evenals de hoeveelheid te recycleren afval, verminderd.

WAARSCHUWING

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP HET PRODUCT NUTTIG OF NOODZAKELIJK GEACHTE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN, ZONDER DE ESSENTIËLE KENMERKEN ERVAN TE WIJZIGEN.

DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE NIET STRIKTE NALEVING VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE NORMEN.

Plak het etiket van het serienummer